


**VIDEOCITOFONO 5" VIVAVOCE IPERCOM
VIDEO DOOR PHONE 5" HANDS-FREE IPERCOM****Sch./Ref.1761/6****VOC 5****LIBRETTO UTENTE
USER HANDBOOK**

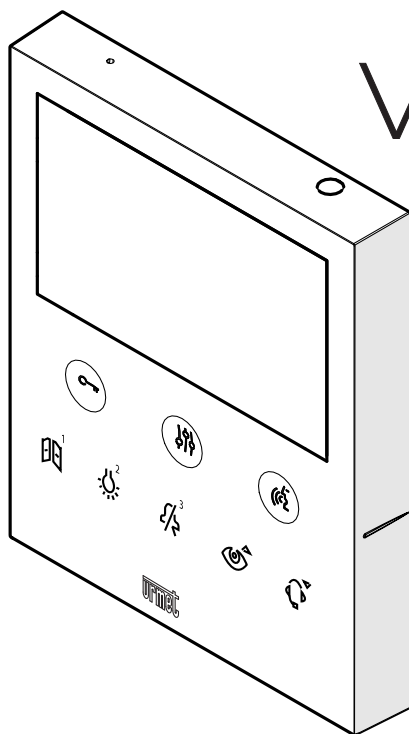

Interactive Links

Nel documento sono presenti [LINK INTERATTIVI](#) per rendere la consultazione più rapida ed efficiente.

ITALIANO

INDICE


1. DESCRIZIONE GENERALE	2
2. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE	3
3. FUNZIONE PULSANTI	4
3.1 SEGNALAZIONI STATO LED	6
4. HOMEPAGE	6
5. PRESTAZIONI	7
5.1 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA DA POSTAZIONE DI CHIAMATA	7
5.1.1 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA CON LA MODALITÀ “REMOTO” ATTIVA	8
5.2 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA INTERCOMUNICANTE	8
5.3 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA CENTRALINO	9
5.4 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA SMARTPHONE TRAMITE APP CALL ME	9
5.5 FUNZIONE DI APRIPORTA	10
5.6 CHIAMATA AL CENTRALINO O CHIAMATA INTERCOMUNICANTE	10
5.7 AUTOINSERZIONE	12
5.8 CHIAMATA AL PIANO	12
5.9 REGOLAZIONE SU MENU OSD (ON SCREEN DISPLAY)	12
5.10 FUNZIONE MUTE	12
5.11 INDICAZIONE PORTA APERTA	13
5.12 ALLARME PANICO	13
5.13 PULIZIA SCHERMO	14
5.14 FUNZIONAMENTO CON PROTESI ACUSTICA	14
6. COMANDI GESTUALI	15
7. ACCESSO AL MENU DI CONFIGURAZIONE	16
7.1 APRIPORTA AUTOMATICO	18
7.2 REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATE	19
7.3 MODALITÀ “IN CASA” O “REMOTO” (SOLO MASTER)	20
7.4 FORMATO ORA	21
7.5 SELEZIONE MELODIE DI CHIAMATA	22
7.6 DISABILITAZIONE / ABILITAZIONE TONO TASTI	23
7.7 SELEZIONE DELLA LINGUA	24
7.8 ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI INOLTRO DI CHIAMATA (SOLO MASTER)	25
7.9 ABILITAZIONE / DISABILITAZIONE SENSORE IR PER COMANDI GESTUALI	30
7.10 RESET AI PARAMETRI DI FABBRICA	31
7.11 INFORMAZIONI VIDEOCITOFONO	33
8. VALORI DI DEFAULT	34
ENGLISH	35

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il videocitofono VOG⁵ Sch. 1761/6 è dedicato all'utilizzo in impianti videocitofonici del sistema Ipercom. Le caratteristiche principali sono:

- schermo a colori TFT-LCD da 5" (wide angle);
- pulsanti soft-touch;
- possibilità di attivazioni delle funzioni del videocitofono tramite comandi gestuali (Gesture) sul sensore IR;
- possibilità di vedere l'immagine del chiamante in fase di ricezione della chiamata (early media) sul videocitofono master in caso di più videocitofoni presenti nell'appartamento.
- possibilità di regolazione audio/video (volume altoparlante e luminosità) tramite menu OSD;
- possibilità di personalizzare la suoneria potendo scegliere tra 5 diversi tipi per ogni sorgente di chiamata;
- possibilità di regolazione del volume della suoneria tra: minimo, medio e massimo;
- indicatore di segnalazione porta aperta;
- funzione "MUTE";
- funzione di "Pulizia schermo".

2. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E CARATTERISTICHE

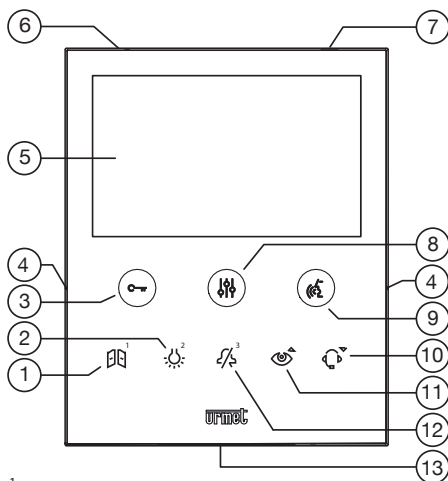

1. Tasto multifunzione ¹ : apriporta passo carraio o funzione speciale / chiamata intercomunicante 1
2. Tasto multifunzione ² : funzione speciale / chiamata intercomunicante 2
3. Tasto apriporta pedonale  (con led verde / rosso di retroilluminazione)
4. Tacche in rilievo per non vedenti
5. Display 5"
6. Microfono
7. Sensore IR per comandi gestuali
8. Tasto per l'accesso alla programmazione e al menu OSD ⁸ (con led arancione di retroilluminazione)
9. Tasto attivazione/disattivazione fonia ⁹ (con led verde di retroilluminazione)
10. Tasto multifunzione ¹⁰ : funzione "Pulizia schermo" / chiamata a centralino
11. Tasto multifunzione ¹¹ : autoinserzione / palleggiamento video / funzione "Pulizia schermo"
12. Tasto multifunzione ¹² : funzione "MUTE" (con led rosso di retroilluminazione) / chiamata intercomunicante 3 / rifiuto di una chiamata / uscita autoinserzione
13. Altoparlante

 Il videocitofono VOG⁵ è dotato di dispositivo per audiolesi integrato, funzionante solo durante le chiamate videocitofoniche. Inoltre il videocitofono è dotato di due tacche in rilievo, posizionate su lati in corrispondenza dei tasti  e , per permettere agli utenti non vedenti di trovare tramite il tatto la posizione dei due pulsanti.

3. FUNZIONE PULSANTI

Stato Pulsante	RIPOSO	ATTESA RISPOSTA (ricezione chiamata)	IN FONIA	RIPOSO E TASTO  PREMUTO	MENU DI CONFIGURAZIONE (SOLO CON VIDEOCITOFONO A RIPOSO)
	- Apriporta pedonale ^(#) - Abilita/disabilita apriporta automatico (tenere premuto il tasto per più di 3 secondi)	Apriporta pedonale	Apriporta pedonale	Apriporta pedonale	Visualizzazione della schermata precedente del menu di configurazione
	- Accensione display (pressione breve) - Accesso al menu di configurazione (tenere premuto il tasto per più di 5 secondi)	Accesso e uscita nel menu OSD (pressione prolungata)	Accesso e uscita nel menu OSD (pressione prolungata)	---	Uscita dal menu di configurazione (pressione breve)
	---	Attivazione della fonia	Termina la conversazione	---	Visualizzazione della schermata successiva del menu di configurazione
 ¹	Apriporta passo carraio ^(#) o funzione speciale ^(§)	Apriporta passo carraio ^(#) o funzione speciale ^(§)	Apriporta passo carraio ^(#) o funzione speciale ^(§)	Chiamata intercomunicante 1 ^(§)	SCHERMATA 1 - Abilita/disabilita apriporta automatico SCHERMATA 2 - Scelta della melodia di chiamata (da postazione di chiamata principale, da postazione di chiamata secondaria, al piano, intercomunicante, da centralino) SCHERMATA 3 - Abilita/disabilita sensore IR
 ²	Funzione Speciale ^(§)	- Funzione Speciale ^(§) - All'interno del menu OSD incrementa il valore della luminosità video	- Funzione Speciale ^(§) - All'interno del menu OSD incrementa il valore della luminosità video	Chiamata intercomunicante 2 ^(§)	SCHERMATA 1 - Regolazione volume di chiamata videocitofonica (il volume cambia secondo la sequenza BASSO, MEDIO, ALTO) SCHERMATA 2 - Disabilitazione / abilitazione volume pulsanti SCHERMATA 3 - Reset ai parametri di fabbrica

Stato Pulsante	RIPOSO	ATTESA RISPOSTA (ricezione chiamata)	IN FONIA	RIPOSO E TASTO  PREMUTO	MENU DI CONFIGURAZIONE (SOLO CON VIDEOCITOFONO A RIPOSO)
 ³	Funzione "MUTE"	- Rifiuto chiamata - All'interno del menu OSD decrementa il valore della luminosità video	- All'interno del menu OSD decrementa il valore della luminosità video	Chiamata intercomunicante 3 ^(§)	- SCHERMATA 1 - Selezione dello stato del videocitofono: IN CASA / REMOTO SCHERMATA 2 - Selezione della lingua del videocitofono SCHERMATA 3 - Informazioni videocitofono
	- Autoinserzione - Funzione "Pulizia schermo" (tenere premuto il tasto per più di 5 secondi contemporaneamente al tasto )	- Palleggiamento video - All'interno del menu OSD incrementa il valore del volume dell'altoparlante	All'interno del menu OSD incrementa il valore del volume dell'altoparlante	---	SCHERMATA 1 - Selezione del formato ora visualizzato sul display SCHERMATA 2 - Menu attivazione funzione di rinvio di chiamata
	- Modifica dello stato del videocitofono: IN CASA / REMOTO (tenere premuto il tasto per più di 3 secondi) - Funzione "Pulizia schermo" (tenere premuto il tasto per più di 5 secondi contemporaneamente al tasto )	All'interno del menu OSD decrementa il valore del volume dell'altoparlante	All'interno del menu OSD decrementa il valore del volume dell'altoparlante	Chiamata al centralino ^(§)	---

^(#) In funzione della tipologia di programmazione dell'apriporta: libero o sotto segreto.

^(§) Se preventivamente configurata.

3.1. SEGNALAZIONI STATO LED DEI PULSANTI


Stato Pulsante	RIPOSO	ATTESA RISPOSTA (ricezione chiamata)	IN FONIA	RIPOSO E TASTO  PREMUTO	MENU DI CONFIGURAZIONE (SOLO CON VIDEOCITOFONO A RIPOSO)
	Spento: nessuna funzione Verde lampeggiante: solo quando la funzione ariporta automatica è attiva Rosso acceso fisso: porta aperta	Verde fisso	Verde fisso	Spento	Spento
	Spento	Spento	Spento	Spento	Arancione lampeggiante
	Spento	Verde fisso	Verde lampeggiante	Verde fisso	Spento
	Spento: MUTE OFF Led rosso lampeggiante: MUTE 8h Led rosso fisso: MUTE	Led rosso fisso	Spento	Spento	Spento

4. HOMEPAGE

Il display del videocitofono VOG⁵ Sch. 1761/6 è normalmente spento e si accende automaticamente quando riceve una chiamata.

Lo schermo può anche essere acceso volontariamente dall’utente, per accedere alle impostazioni del videocitofono. Per accendere lo schermo premere il tasto  o passare 1 volta la mano davanti al sensore IR quando il videocitofono è a riposo.

Il display visualizza la seguente schermata:

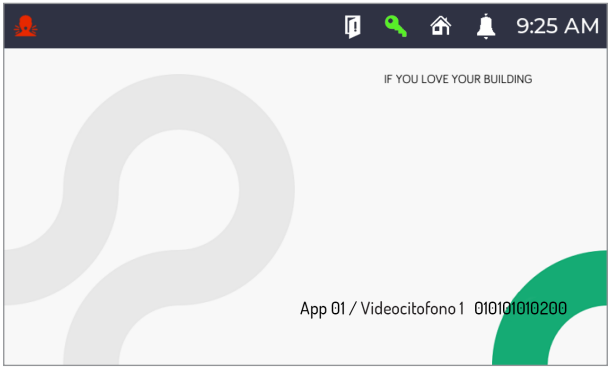

dove sono presenti le seguenti indicazioni:

- App 01:** Indica il nome dell’appartamento in cui è presente il videocitofono.
- Videocitofono 1:** Indica il nome che è stato assegnato al videocitofono in fase di configurazione.
- 010101010200:** Codice identificativo del videocitofono.



:

Icona che indica che è stata effettuata una segnalazione di allarme panico.



:

Icona che indica che la funzione di apriporta automatico è abilitata.



:

Icona che indica se una o più porte sono rimaste aperte.



/



/



/



:

Icona che indica i seguenti stati del videocitofono: **In casa** / **Remoto** / **Segreteria** / **Deviazione** (alternativi fra loro).



Lo stato di “Segreteria” e “Deviazione” non sono configurabili dal videocitofono Sch. 1761/6. Il videocitofono acquisisce passivamente lo stato di “Segreteria” o “Deviazione” nel caso in cui in un appartamento sia presente un videocitofono MAX Sch. 1717/31, /32, /33, /34 e /44 o un MAX Sch. 1717/21 o un VOG⁷ Sch. 1761/31, /32 e /33 o un videocitofono Sch. 1741/1 configurato come Master e su quest’ultimo vengano attivati uno dei due stati.



:

Icona che indica se la funzione MUTE è disabilitata o abilitata.



:

Indicazione dell'ora.

Lo schermo si spegne automaticamente quando è trascorso il tempo di time out (circa 10 secondi).

5. PRESTAZIONI

Le seguenti prestazioni possono essere effettuate anche tramite comandi gestuali (Gesture). Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo “**Comandi gestuali (Gesture)**” o al “**Libretto d'uso dei comandi gestuali**” premendo sul relativo link o scaricando il libretto dal sito www.urmet.com alla relativa scheda di prodotto.

5.1. RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA DA POSTAZIONE DI CHIAMATA

Alla ricezione di una chiamata, il videocitofono squilla e accende il display. Il videocitofono visualizza sul display l'immagine del chiamante. Se nell'appartamento sono presenti più videocitofoni quando si riceve una chiamata solo il videocitofono Master visualizza l'immagine del chiamante. Per visualizzare l'immagine del chiamante su un videocitofono Slave è necessario premere il tasto  sul videocitofono Slave.



5.1.1 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA CON LA MODALITÀ “REMOTO” ATTIVA

Se è stata attivata la modalità “Remoto” quando si riceve una chiamata, il display del videocitofono non mostra l'immagine del chiamante ma viene visualizzata la seguente schermata:



Sul videocitofono che si desidera usare per rispondere, premere il tasto  per visualizzare l'immagine del chiamante.

Premendo il tasto  è possibile rifiutare la chiamata in arrivo.


Premendo il tasto  si entra in comunicazione con il chiamante (il led del tasto inizia a lampeggiare).

Premendo nuovamente il tasto la comunicazione viene chiusa e il display si spegne.

 Se è stata configurata e attivata la funzione di inoltra di chiamata, con lo stato “Remoto” attivo oltre ai videocitofoni squilleranno anche gli smartphone su cui è stata installata l'App CallMe.

5.2. RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

Quando il videocitofono riceve una chiamata intercomunicante squilla e accende il display che è normalmente spento. Sul display non appare l'immagine dell'utente che ha chiamato. È possibile vedere l'immagine del chiamante solo dopo essere entrati in comunicazione e solo nel caso, il chiamante disponga di un videocitofono con telecamera frontale e abiliti il consenso alla visualizzazione.

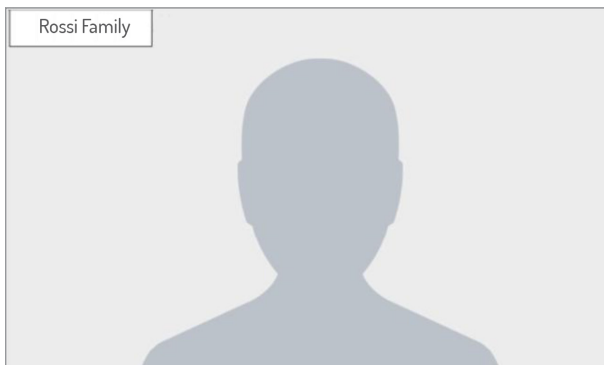


Premendo il tasto  è possibile rifiutare la chiamata in arrivo.

Premendo il tasto  si entra in comunicazione con il chiamante (il led del tasto inizia a lampeggiare).

Premendo nuovamente il tasto la comunicazione viene chiusa e il display si spegne.

5.3. RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA CENTRALINO

Quando il videocitofono riceve una chiamata da centralino squilla e accende il display, che è normalmente spento. Il videocitofono visualizza sul display l'immagine dell'addetto al centralino (se il centralino è provvisto di telecamera).

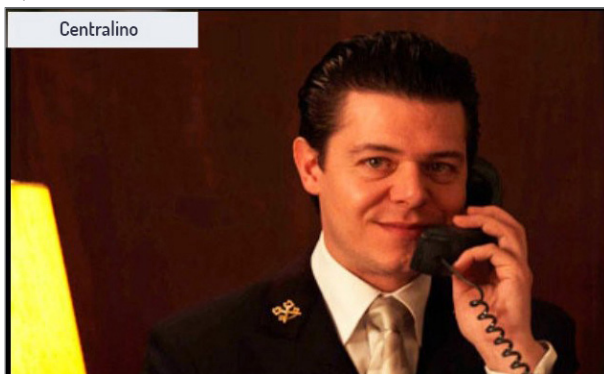

Premendo il tasto ³ è possibile rifiutare la chiamata in arrivo.


Premendo il tasto  si entra in comunicazione con il chiamante (il led del tasto inizia a lampeggiare). Premendo nuovamente il tasto la comunicazione viene chiusa e il display si spegne.

5.4. RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA SMARTPHONE TRAMITE APP CALL ME

ATTENZIONE! È possibile ricevere una chiamata da uno smartphone tramite App CallMe se:

- sullo smartphone è presente un account opportunamente registrato e configurato sull'Urmet Cloud;
- sul videocitofono è stata attivata la funzione di inoltro di chiamata (Vedere paragrafo "[Attivazione della funzione di inoltro di chiamata](#)").

Quando il videocitofono riceve una chiamata da uno smartphone tramite l'App CallMe, squilla e accende il display, che è normalmente spento. Il display visualizza la seguente schermata:

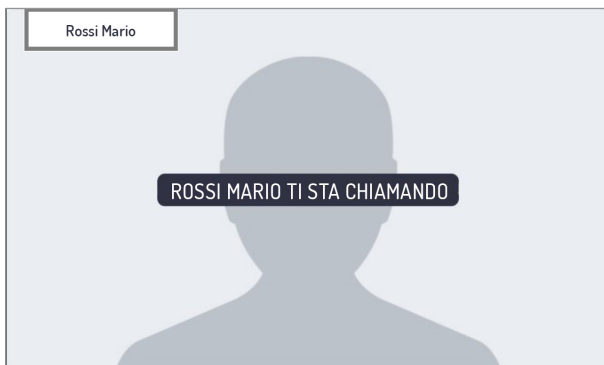


Premendo il tasto  si accetta la chiamata dallo smartphone. Premendo invece il tasto ³ si rifiuta la chiamata.

ATTENZIONE! È possibile ricevere solamente chiamate audio da uno smartphone tramite l'App CallMe.

Premendo nuovamente il tasto la comunicazione viene chiusa e il display si spegne.

Accettando la chiamata si entrerà in comunicazione con lo smartphone e il display visualizza la seguente schermata:

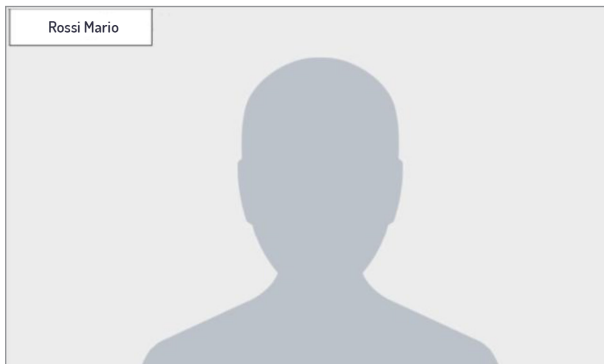

Premendo il tasto  la comunicazione viene chiusa e il display si spegne.

5.5. FUNZIONE DI APRIPORTA

Il videocitofono consente l'apertura della porta pedonale o passo carraio, associati alla postazione di chiamata. Con il videocitofono a riposo^(#) o in ricezione chiamata^(#) (ricevuta dalla postazione di chiamata) o in fonìa⁽¹⁾ oppure durante un autoinserzione^(#) (con la postazione di chiamata), è possibile aprire:

- la porta pedonale premendo il tasto , il display visualizza la seguente schermata:



- il passo carraio premendo il tasto  ¹, il display visualizza la seguente schermata:




^(#) In funzione della tipologia di programmazione dell'apriporta: libero o sotto segreto

5.6. CHIAMATA AL CENTRALINO O CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

La chiamata al centralino o la chiamata intercomunicante possono avvenire, se le prestazioni sono state configurate dall'installatore.


 La chiamata al centralino viene inoltrata ai soli centralini di competenza.

Per effettuare una chiamata procedere nel seguente modo: con il videocitofono nella condizione "RIPOSO" premere brevemente il tasto , il display visualizzerà la seguente schermata:

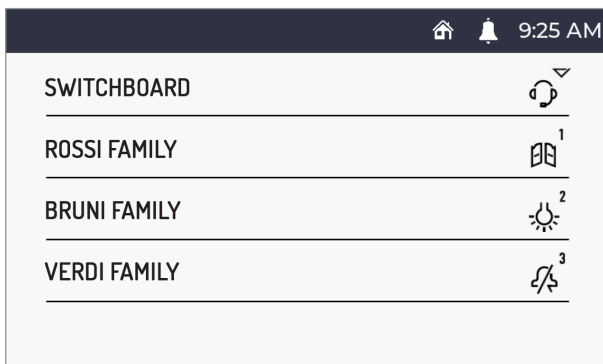

- Premere il tasto  per effettuare la chiamata al centralino.
- Premere il tasto  o  o  per effettuare una chiamata intercomunicante con un altro citofono o videocitofono.

Il display visualizza la seguente schermata:

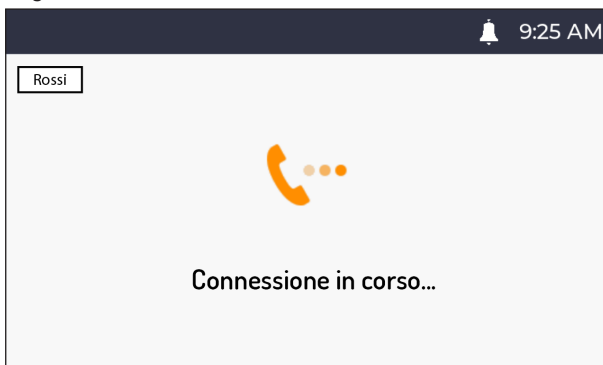

Se la risposta da parte del centralino o dell'utente, in caso di chiamata intercomunicante, avviene entro il tempo di attesa sgancio, si entra direttamente in comunicazione e sul videocitofono il led del tasto  inizia a lampeggiare.

Nel caso la risposta del centralino o di un utente, non avvenga entro il tempo di attesa sgancio, la chiamata viene terminata e il display del videocitofono visualizza la seguente schermata:



5.7. AUTOINSERZIONE

La funzione di autoinserzione permette di visualizzare sul display del videocitofono l'immagine ripresa da tutte le postazioni di chiamata presenti nel percorso topologico. Quando il videocitofono è a riposo, premere il tasto , sul display viene visualizzata l'immagine ripresa dalla postazione di chiamata, premere nuovamente il tasto per passare ad eventuali postazioni di chiamata successive presenti nell'impianto.

Premendo il tasto ³ è possibile interrompere la funzione di autoinserzione e tornare alla Homepage.

Premendo il tasto  è possibile aprire la porta pedonale della postazione di chiamata visualizzata.

Premendo il tasto  si entra in comunicazione audio e video con la postazione di chiamata visualizzata, ad una seconda pressione del tasto  si termina l'autoinserzione.

 Non è possibile effettuare l'autoinserzione su eventuali telecamere RTSP presenti nell'impianto.

5.8. CHIAMATA AL PIANO

In caso di ricezione della chiamata al piano, il videocitofono emette lo squillo di chiamata con la melodia scelta dall'utente.

 La funzione è disponibile solo se è stato collegato un tasto ai morsetti denominati "FC"

5.9. REGOLAZIONI SU MENU OSD (ON SCREEN DISPLAY)

Per accedere al menu OSD, premere il tasto  durante una chiamata video o in autoinserzione. Il display visualizza la seguente schermata:



Nel menu OSD è possibile regolare i seguenti parametri:

1) Luminosità video del display

2) Volume altoparlante

La regolazione dei parametri avviene premendo i tasti: ², ³,  e  che incrementano o decrementano il valore di regolazione del singolo parametro.

Premendo il tasto  è possibile uscire dal menu OSD.

5.10. FUNZIONE MUTE

Questa funzione permette di escludere la suoneria di chiamata sul videocitofono e le eventuali suonerie supplementari connesse. La funzione può essere attivata in 2 diverse modalità:


- MUTE 8h: premendo il tasto ³ per un tempo prolungato il videocitofono sarà silenziato per un massimo di 8 ore.

 In seguito ad eventuale black out, la funzione MUTE 8h ripartirà da zero come fosse appena stata attivata.

- MUTE (senza limiti di tempo): premendo il tasto  per un tempo breve il videocitofono sarà silenziato sino ad una successiva pressione sullo stesso tasto.

 In seguito ad eventuale black out la funzione manterrà lo stato che aveva prima dell'evento.

Il display del videocitofono visualizza la seguente schermata:

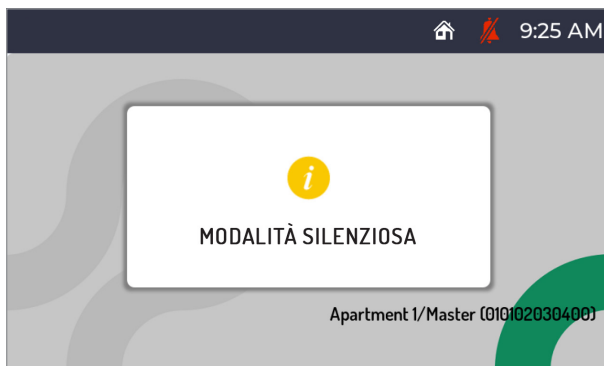

Dopo aver attivato la funzione “MUTE” nella barra superiore del display viene visualizzata la seguente icona  ad indicare che la funzione è attiva.

Quando la funzione “MUTE” è attiva anche tutte le segnalazioni acustiche (beep) sono disabilitate.

Per disattivare la funzione “MUTE” è sufficiente premere nuovamente il tasto .

5.11. INDICAZIONE PORTA APERTA

Il videocitofono è provvisto dell'icona , presente nella barra superiore del display, che indica se su uno o più ingressi la porta è rimasta aperta. La condizione di porta aperta viene segnalata dalle postazioni di chiamata solamente se la durata di tale evento è di almeno 30 secondi.

 La prestazione deve essere abilitata dall'installatore in fase di configurazione del sistema Ipercom.

La prestazione è relativa allo stato del morsetto SP delle postazioni di chiamata e necessita di un sensore porta aperta.

ATTENZIONE! L'indicazione porta aperta viene visualizzata solamente sui videocitofoni su cui è stata effettuata l'apertura della porta a seguito dell'ultima chiamata ricevuta.

 Oltre alla visualizzazione dell'icona sul display, sul videocitofono il led del tasto  si accende di colore rosso fisso.

Quando la porta o le eventuali porte rimaste aperte vengono chiuse, l'icona non sarà più visibile sul display e il led del tasto  smetterà di lampeggiare.

5.12. ALLARME PANICO

ATTENZIONE! La funzione allarme panico presuppone che:

- l'impianto abbia un centralino;
- l'impianto sia stato configurato in modo opportuno (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico di sistema presente sul sito www.urmet.com);
- al centralino ci sia un addetto in servizio;
- l'addetto al centralino sia stato debitamente istruito su cosa fare in caso di ricezione di un allarme panico.

L'attivazione della segnalazione “Allarme Panico”, è disponibile solo se è stato collegato un tasto ai morsetti denominati “PANIC”.

Quando viene premuto il tasto il videocitofono invia il messaggio di allarme panico.


Inviato l'allarme panico nella barra superiore del display viene visualizzata la seguente icona .

Quando riceve il messaggio di allarme Panico, l'addetto al centralino può ascoltare cosa sta avvenendo nell'appartamento, nelle vicinanze del videocitofono. L'ascolto può essere interrotto solo dall'addetto al centralino e non ha limiti di tempo. L'abilitazione dell'ascolto nell'appartamento deve essere effettuata dall'installatore in fase di configurazione (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico di sistema Ipercom presente sul sito www.urmet.com).

5.13. PULIZIA SCHERMO

La funzione "Pulizia schermo" rende temporaneamente insensibili i tasti del videocitofono a qualsiasi pressione. Questa prestazione è utile per evitare di attivare involontariamente le funzioni del videocitofono quando si vuole pulire lo schermo.


Quando il videocitofono è a riposo premere i pulsanti  e  per più di 5 secondi; la conferma del comando avviene con l'emissione di un beep e la visualizzazione della seguente schermata sul display:

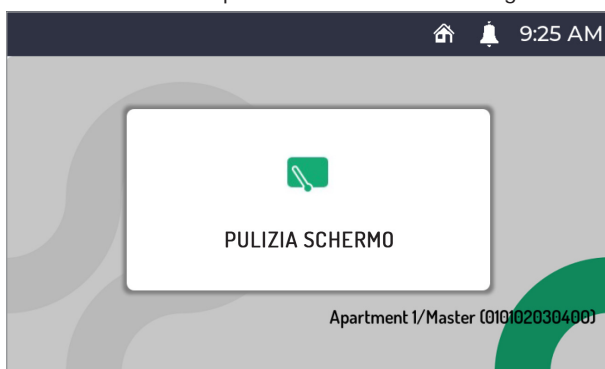

I tasti vengono inibiti per 30 secondi, trascorsi i quali il videocitofono riprende il suo normale funzionamento. Una volta attivata la funzione "Pulizia schermo" non è possibile disattivarla anticipatamente.

5.14. FUNZIONAMENTO CON PROTESI ACUSTICA


Il videocitofono è dotato di un dispositivo che consente alle persone audiolese, dotate di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla postazione di chiamata o da altri videocitofoni in caso di chiamate da centralino. Il dispositivo è in grado di interfacciarsi con apparecchi acustici per audiolesi con funzione "T" posti ad una distanza di circa 20 cm.

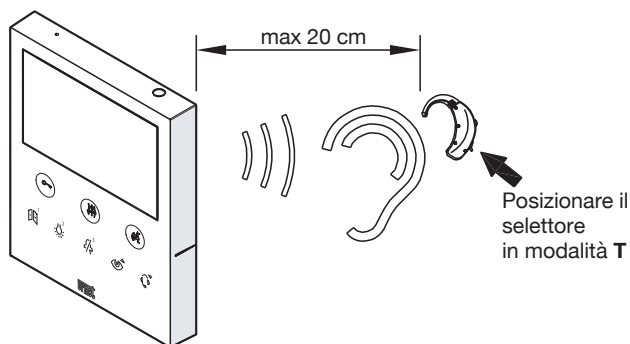

6. COMANDI GESTUALI (GESTURE)

ATTENZIONE! Per utilizzare i comandi gestuali è necessario abilitare il sensore IR sul videocitofono tramite il menu di configurazione (vedere paragrafo “*Abilitazione /disabilitazione sensore IR per comandi gestuali*”).

Il videocitofono VOG⁵ permette l’attivazione di alcune funzioni attraverso comandi gestuali. Passando la mano davanti al sensore IR è possibile ad esempio: accendere il display, rispondere ad una chiamata oppure aprire la porta pedonale senza dover premere pulsanti sul videocitofono.

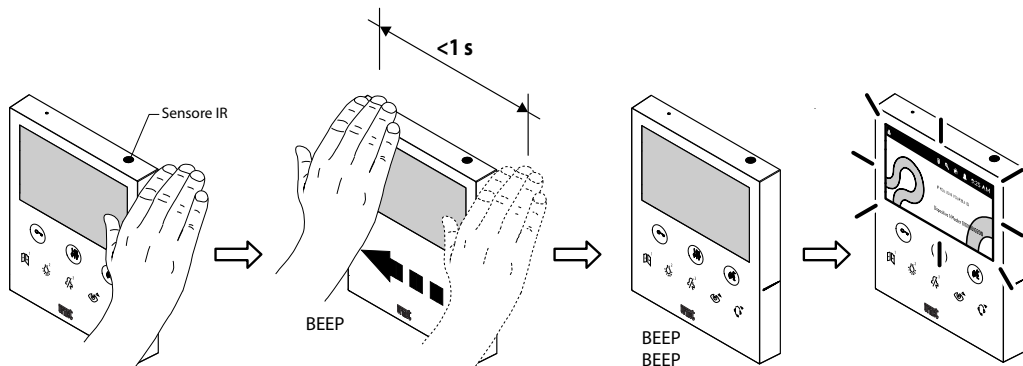

Per tutte le informazioni sull’utilizzo dei comandi gestuali (Gesture) fare riferimento al “*Libretto d’uso dei comandi gestuali*” premendo sul relativo link o scaricando il libretto dal sito www.urmet.com alla relativa scheda di prodotto

ATTENZIONE! In caso di installazione del videocitofono su kit montaggio tavolo Sch. 1760/52, posizionare il videocitofono in una posizione in cui non si verifichino azioni involontarie che attivino le funzioni.

Di seguito sono riportate le indicazioni di utilizzo per l’attivazione delle funzioni tramite i comandi gestuali.

 Per attivare le funzionalità che richiedono più di 1 passaggio con la mano, è necessario che il passaggio successivo avvenga entro 1 secondo da quello precedente.

ACCENSIONE DISPLAY

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.

ATTIVAZIONE DELLA FONIA

1. In attesa risposta (durante la ricezione di una chiamata)

- Effettuare 2 passaggi mentre il videocitofono riceve una chiamata.

2. In autoinserzione

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.
- Ripetere l’operazione con il display acceso.
- Infine effettuare 2 passaggi quando il display visualizza l’immagine ripresa dalla postazione di chiamata.

TERMINARE LA CONVERSAZIONE

In fonia

- Effettuare 2 passaggi quando il videocitofono è in comunicazione.

APERTURA PORTA PEDONALE

1. A riposo

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.
- Infine effettuare 2 passaggi con il display acceso.

2. In fonia

- Effettuare 1 passaggio quando il videocitofono è in comunicazione con una postazione di chiamata.

APERTURA PASSO CARRAIO

1. A riposo

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.
- Infine effettuare 3 passaggi quando il display è acceso.

2. In fonia

- Effettuare 3 passaggi quando il videocitofono è in comunicazione con una postazione di chiamata.

CHIAMATA AL CENTRALINO

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.
- Infine effettuare 0 4 passaggi o 1 passaggio con fermo maggiore di 1 secondo sul sensore, quando il display è acceso.

AUTOINSERZIONE

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.
- Ripetere l'operazione con il display acceso.

PALLEGGIAMENTO VIDEO

In attesa risposta (durante la ricezione di una chiamata)

- Effettuare 1 passaggio sul videocitofono slave su cui si desidera vedere l'immagine del chiamante mentre si riceve una chiamata.

VISUALIZZAZIONE DELLE TELECAMERE DI EVENTUALI POSTAZIONI DI CHIAMATA AGGIUNTIVE

In autoinserzione

- Effettuare 1 passaggio quando il display è spento.
- Ripetere l'operazione con il display acceso.
- Infine effettuare 1 passaggio quando il display visualizza l'immagine ripresa dalla postazione di chiamata.

 *Il videocitofono emetterà un Beep come conferma di attivazione della funzione.*


7. ACCESSO AL MENU DI CONFIGURAZIONE

Per accedere al menu di configurazione del dispositivo premere e tenere premuto il tasto  per almeno 5 secondi.

L'accesso al menu di configurazione è confermato da un beep emesso dal dispositivo e dalla segnalazione visiva del led del tasto  che inizia a lampeggiare di colore arancione.

Il menu di configurazione è diviso in 3 schermate. Nella prima schermata è possibile configurare i seguenti parametri:

SCHERMATA 1

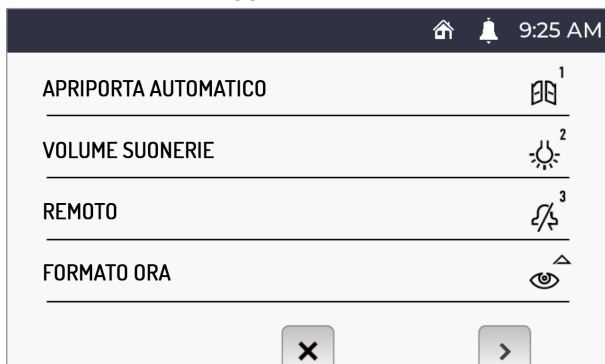

Premendo il tasto  è possibile visualizzare la seconda schermata di configurazione dei parametri.



Premendo il tasto  è possibile ritornare alla schermata precedente.

Premendo il tasto  è possibile visualizzare la terza schermata di configurazione dei parametri.



Premendo il tasto  è possibile ritornare alla schermata precedente.

Per configurare un parametro è necessario premere sul videocitofono, il tasto associato al parametro che si desidera configurare.

ATTENZIONE! Alcuni parametri sono configurabili solamente dal videocitofono Master.

L'uscita dal menu di configurazione è possibile premendo il tasto . Il dispositivo emetterà un beep, il led del tasto  smetterà di lampeggiare e il display visualizzerà la Homepage.


 *Il dispositivo esce automaticamente dal menu di configurazione dopo 60 secondi di inattività.*

Di seguito sono descritti i parametri presenti nel menu di configurazione.

7.1. APRIPORTA AUTOMATICO (SOLO MASTER)

La funzione di apriporta automatico permette di aprire automaticamente la porta quando si riceve una chiamata, senza necessità di rispondere.

Per attivare il servizio di apriporta automatico accedere al menu di configurazione.

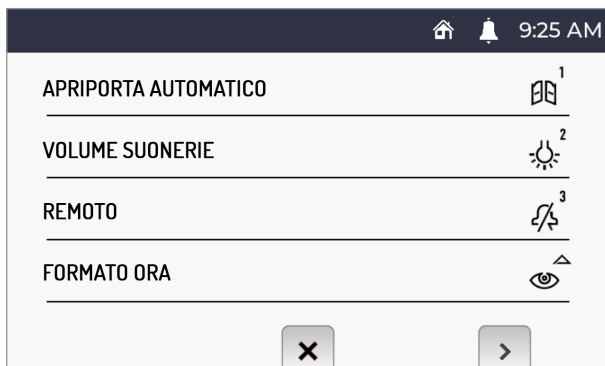

Premere il tasto ¹ nella schermata 1 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:




Con la funzione di apriporta automatico attiva, nella barra superiore del display viene visualizzata la seguente icona .

 *Abilitando il servizio apriporta automatico, la funzione di inoltro chiamata verso l'app CallMe verrà automaticamente disabilitata.*

7.2. REGOLAZIONE VOLUME CHIAMATE

Per regolare il volume delle chiamate (da postazione di chiamata, al piano, da chiamata intercomunicante e da centralino) accedere al menu di configurazione.

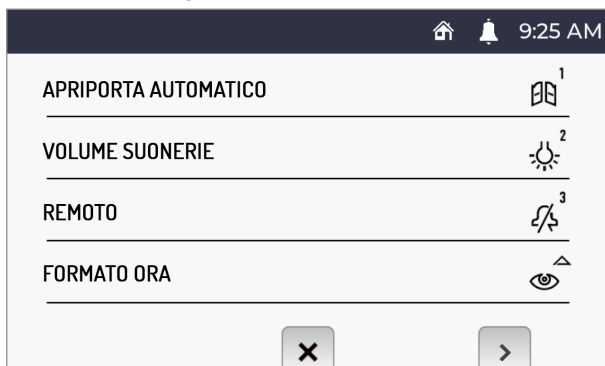

Premere il tasto ² nella schermata 1 del menu di configurazione. A ogni pressione del tasto il videocitofono visualizza e configura il volume di chiamata selezionato (il volume cambia secondo la sequenza: BASSO, MEDIO, ALTO).



7.3. MODALITÀ “IN CASA” O “REMOTO” (SOLO MASTER)


Il videocitofono dispone di due modalità di utilizzo:

- “**In casa**” normale modalità di utilizzo del videocitofono (modalità di default).
- “**Remoto**” modalità di utilizzo che permette l’inoltro di una chiamata audio-video oppure solo audio verso uno smartphone con sistema operativo Android oppure IOS.

ATTENZIONE! È necessario che la funzione di inoltro di chiamata sia stata attivata sul videocitofono (per maggiori dettagli sulla procedura fare riferimento al capitolo “**Attivazione della funzione di inoltro di chiamata**”).

 *Sullo smartphone, collegato a Internet tramite una propria connessione dati cellulare, o anche WiFi, dovrà invece essere installata l’App Urmet CallMe per poter ricevere la chiamata. (per maggiori informazioni sull’App CallMe consultare il manuale tecnico di sistema disponibile sul sito www.urmet.com).*

Per attivare la modalità “**Remoto**” accedere al menu di configurazione.

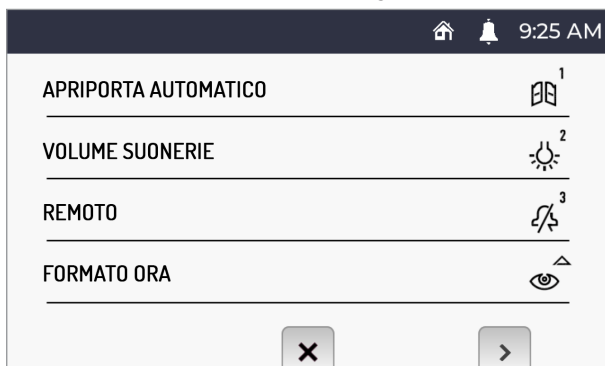

Premere il tasto  nella schermata 1 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:



Attivando la modalità “**Remoto**” nella barra superiore del display, l’icona di indicazione dello stato del videocitofono “**In casa**”  , viene sostituita dall’icona di indicazione dello stato “**Remoto**”  .


Per ritornare alla modalità “**In casa**” è sufficiente ripetere la procedura.

7.4. FORMATO ORA


É possibile selezionare il formato ora visualizzato nella barra superiore del display:

- **24 ore**
- **12 ore**

Per cambiare il formato ora visualizzato sul videocitofono accedere al menu di configurazione.

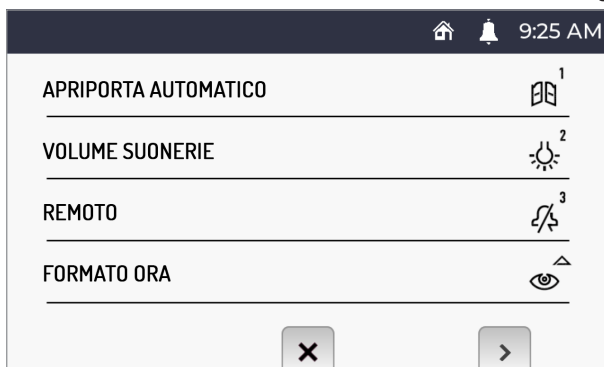

Premere il tasto  nella schermata 1 del menù di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:

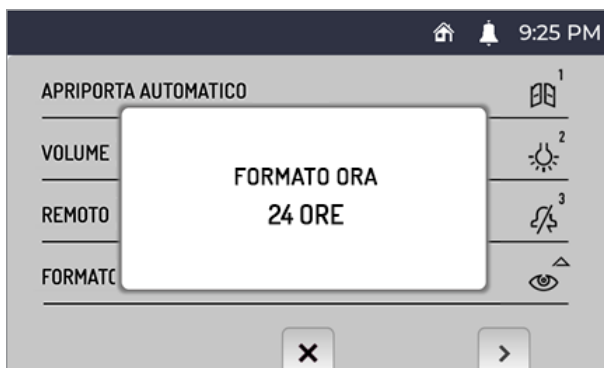

7.5. SELEZIONE MELODIE DI CHIAMATA


Nei posti interni del sistema Ipercom si può scegliere, per ogni sorgente di chiamata, una fra le 5 melodie disponibili. Per selezionare le melodie di chiamata accedere al menu di configurazione.



Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.




Premere il tasto  nella schermata 2 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:

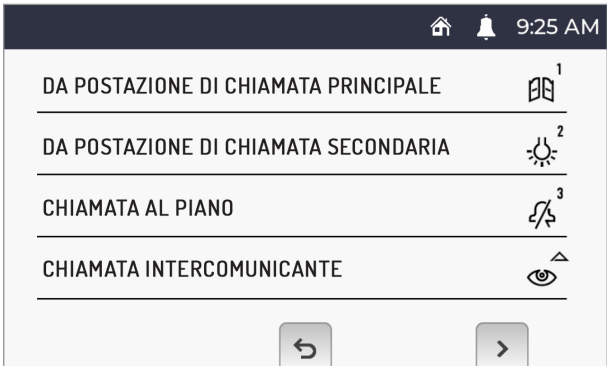

- Premere il tasto ¹ per scorrere le 5 suonerie disponibili per la chiamata da postazione di chiamata principale.
- Premere il tasto ² per scorrere le 5 suonerie disponibili per la chiamata da postazione di chiamata secondaria.
- Premere il pulsante ³ per scorrere le 5 suonerie disponibili per la chiamata al piano.
- Premere il pulsante  per scorrere le 5 suonerie disponibili per la chiamata intercomunicante.

Premere il pulsante  per visualizzare la schermata successiva.

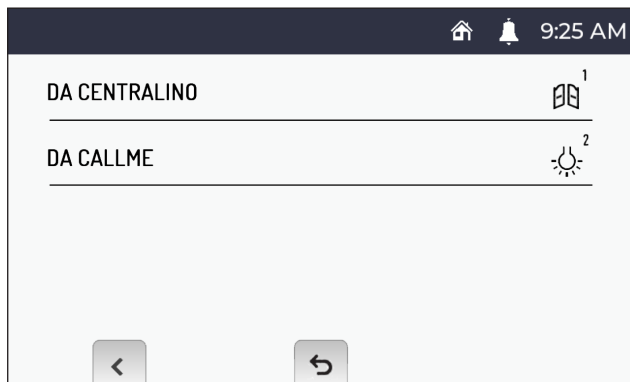


- Premere il tasto ¹ per scorrere le 5 suonerie disponibili per la chiamata da centralino
- Premere il tasto ² per scorrere le 5 suonerie disponibili per la chiamata da App CallMe.

Premere il pulsante  per visualizzare la schermata precedente.


Dopo aver selezionato le varie suonerie, premere il pulsante  per tornare al menu di configurazione.

7.6. DISABILITAZIONE / ABILITAZIONE TONO TASTI


Per abilitare o disabilitare il tono dei tasti accedere al menu di configurazione.

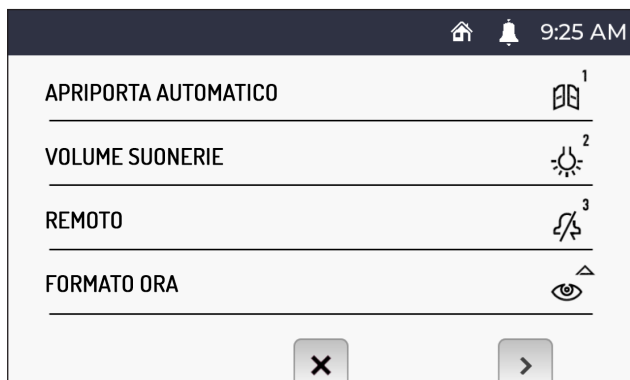

Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.

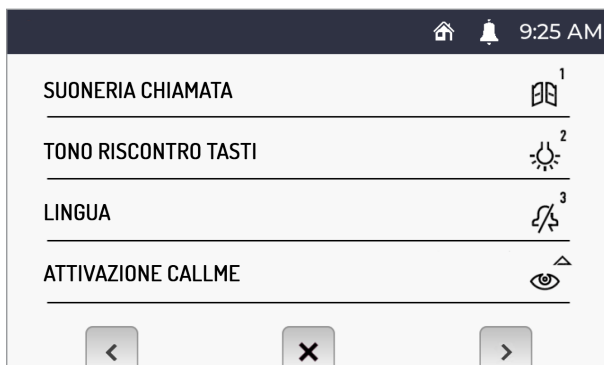


Premere il tasto  nella schermata 2 del menu di configurazione per disabilitare o abilitare il volume dei tasti.

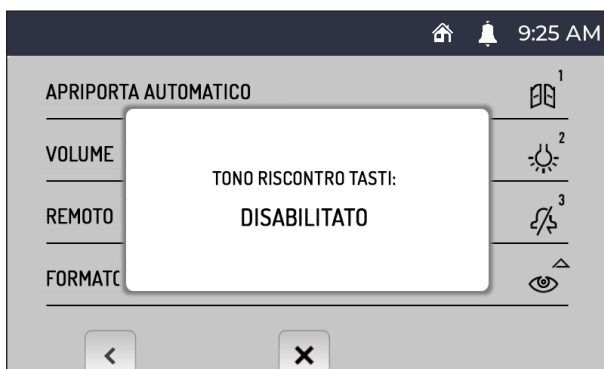


Per abilitare nuovamente il volume dei tasti è sufficiente ripetere la procedura.

7.7. SELEZIONE DELLA LINGUA


Per cambiare la lingua del videocitofono accedere al menu di configurazione.

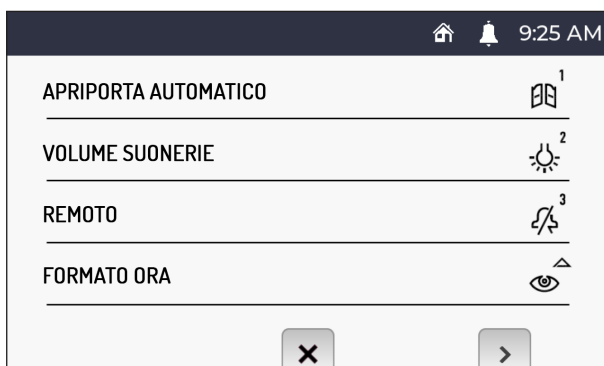

Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.

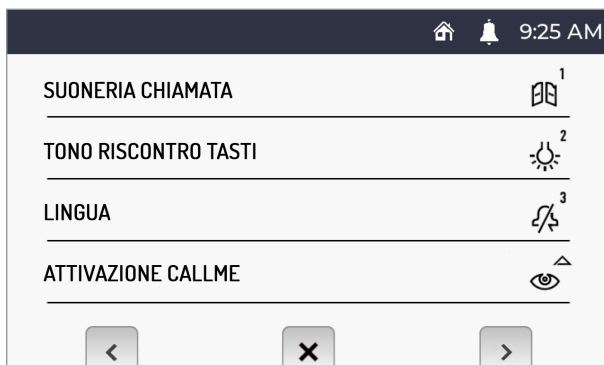

Premere il tasto  nella schermata 2 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:

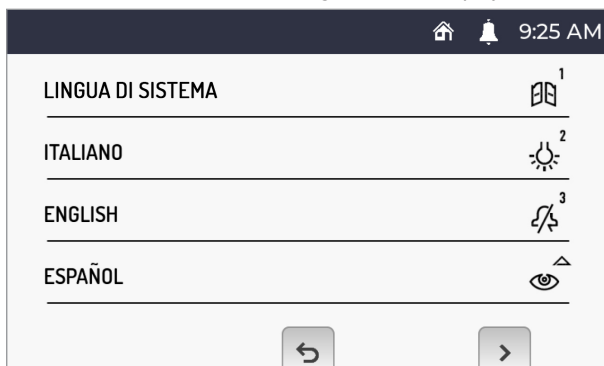

Per selezionare la lingua del videocitofono occorre premere il relativo tasto associato alla lingua che si vuole impostare.

 La voce “Lingua di sistema” permette di configurare in automatico la lingua impostata durante la configurazione del sistema Ipercom.

Premendo i tasti  e  è possibile scorrere l'elenco delle lingue disponibili.

7.8. ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI INOLTRO DI CHIAMATA (SOLO MASTER)

ATTENZIONE! Per abilitare la funzione è necessario che nell'impianto Ipercom sia collegato un router che fornisca l'accesso ad Internet.


In base alla configurazione del sistema Ipercom (parametro “**Supporto CallMe Manager**” abilitato o disabilitato) è necessario seguire la corretta procedura per la configurazione e attivazione della funzione di inoltro di chiamata:

Supporto CallMe Manager abilitato sul sistema Ipercom


1. Scaricare l'App Urmet CallMe dall'Apple Store (IOS) o dal Play Store (Android)
2. Creazione di un account sull'Urmet Cloud tramite l'App CallMe.
3. Abilitazione dell'account per mezzo del documento PDF inviato dall'amministratore e dell'App CallMe.

 Per la procedura di creazione di un account tramite l'App CallMe, fare riferimento all'appendice “Configurazione dell'App CallMe” sul manuale tecnico di sistema Ipercom presente sul sito www.urmet.com


4. Accedere al menu di configurazione del videocitofono.

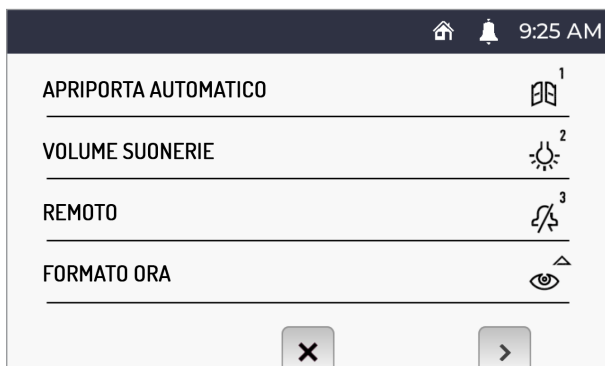


5. Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.

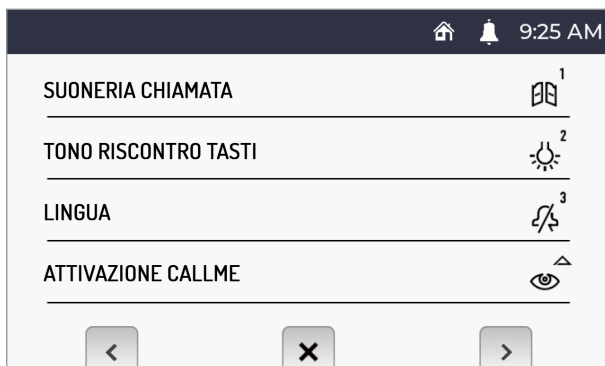


6. Premere il tasto  nella schermata 2 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:

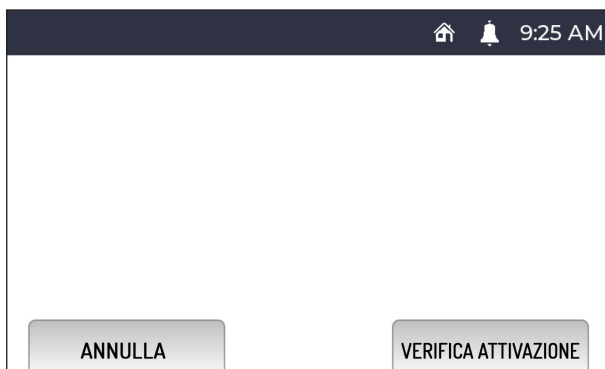

7. Sul videocitofono premere il tasto  per effettuare la verifica e l'attivazione della funzione di inoltro di chiamata.
-  Premere il tasto  per annullare l'attivazione delle funzione e tornare al menu di configurazione.
8. In caso di esito positivo viene visualizzata una schermata di conferma dell'attivazione della funzione.

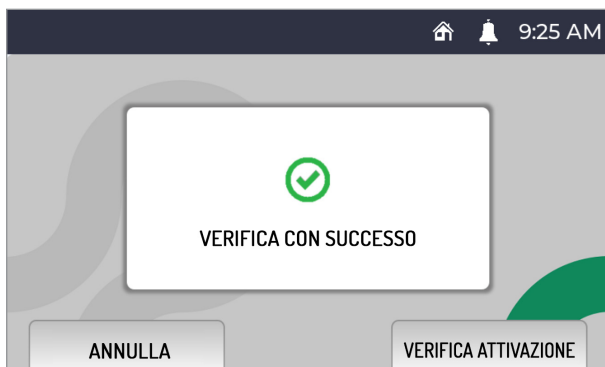

In caso di esito negativo viene visualizzata una schermata di indicazione di fallimento dell'attivazione della funzione.

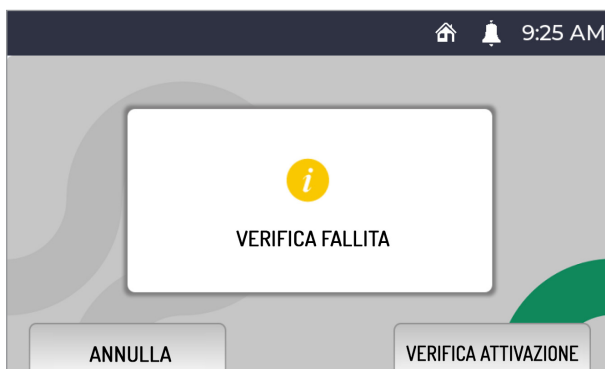


In questo caso effettuare nuovamente la procedura verificando di eseguire correttamente i passaggi descritti.

Supporto CallMe Manager disabilitato sul sistema Ipercom


1. Scaricare l'App Urmet CallMe dall'Apple Store (iOS) o dal Play Store (Android)
2. Creazione di un account sull'Urmet Cloud tramite l'App CallMe.

 Per la procedura di creazione di un account tramite l'App CallMe, fare riferimento all'appendice "Configurazione dell'App CallMe" sul manuale tecnico di sistema Ipercom presente sul sito www.urmet.com

3. Accedere al menu di configurazione del videocitofono.

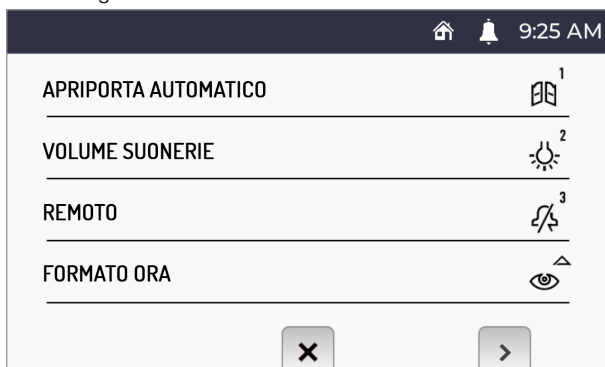


4. Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.

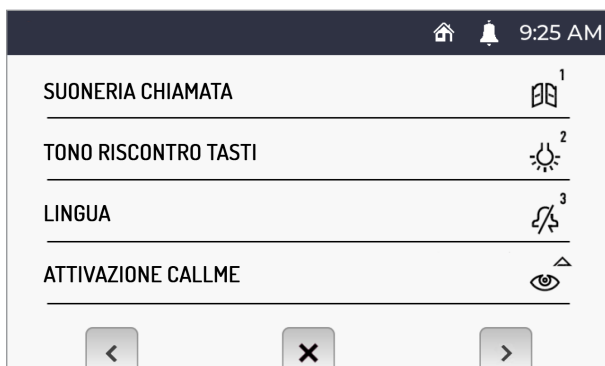


5. Premere il tasto  nella schermata 2 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:



6. Sullo smartphone in cui è presente l'App CallMe, avviare l'applicazione.
7. Premere il pulsante: **"Impostazioni"** → **"Gestione servizio"** → **"I miei dispositivi"** → **"Aggiungi"**.
8. Viene avviata l'applicazione QR Code reader presente sul proprio smartphone. Scansionare con lo smartphone il QR Code visualizzato sul display del videocitofono.
9. Sul videocitofono premere il tasto  per effettuare la verifica e l'attivazione della funzione di inoltro di chiamata.
-  Premere il tasto  per annullare l'attivazione delle funzione e tornare al menu di configurazione.
10. In caso di esito positivo verrà visualizzata una schermata di conferma dell'attivazione della funzione.

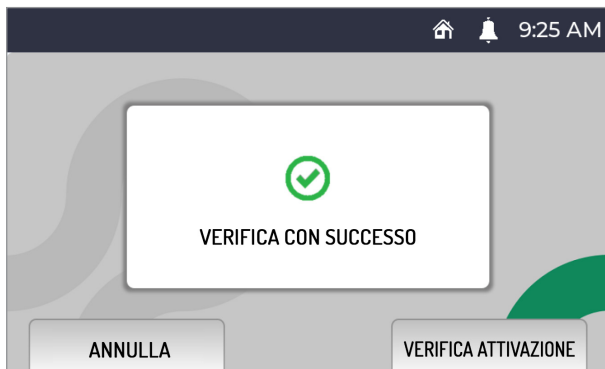


In caso di esito negativo viene visualizzata una schermata di indicazione di fallimento dell'attivazione della funzione.

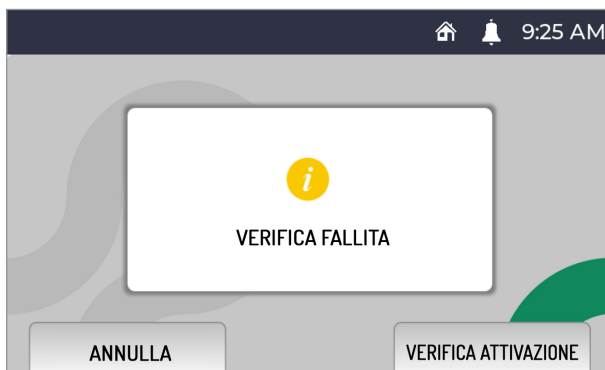


In questo caso effettuare nuovamente la procedura verificando di eseguire correttamente i passaggi descritti.

7.9. ABILITAZIONE / DISABILITAZIONE SENSORE IR PER COMANDI GESTUALI

Per abilitare il sensore IR, che permette di utilizzare i comandi gestuali (Gesture) sul videocitofono, accedere al menu di configurazione.

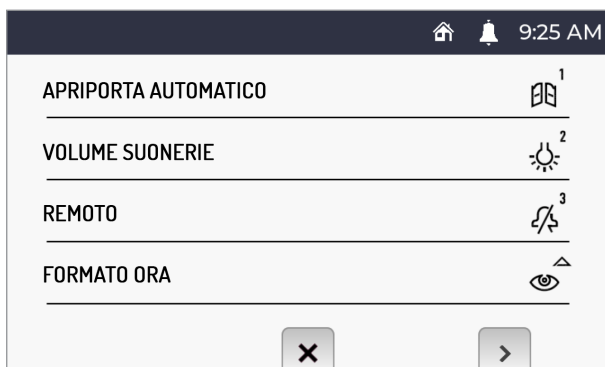

Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.

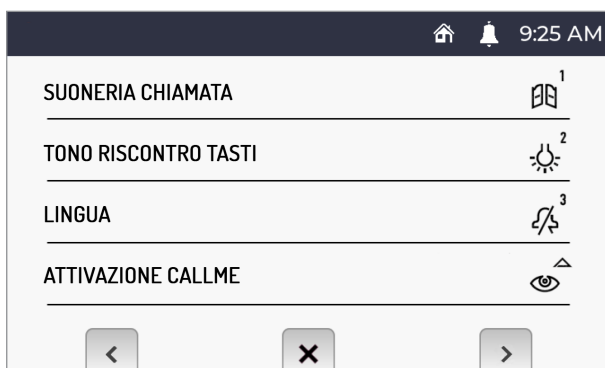

Premere nuovamente il tasto  per passare alla schermata 3 del menu di configurazione.




Premere il tasto ¹ nella schermata 3 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:




Per disabilitare nuovamente il sensore IR è sufficiente ripetere la procedura.

7.10. RESET AI PARAMETRI DI FABBRICA

Per ripristinare i parametri di default del dispositivo accedere al menu di configurazione.

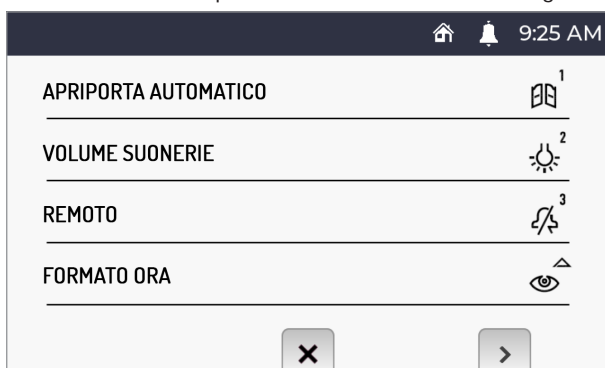


Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.

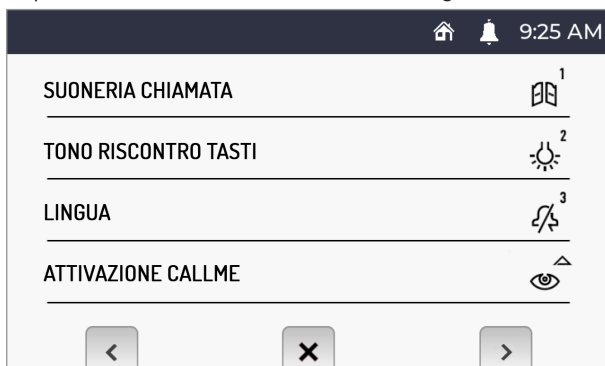

Premere nuovamente il tasto  per passare alla schermata 3 del menu di configurazione.



Premere il tasto  nella schermata 3 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:

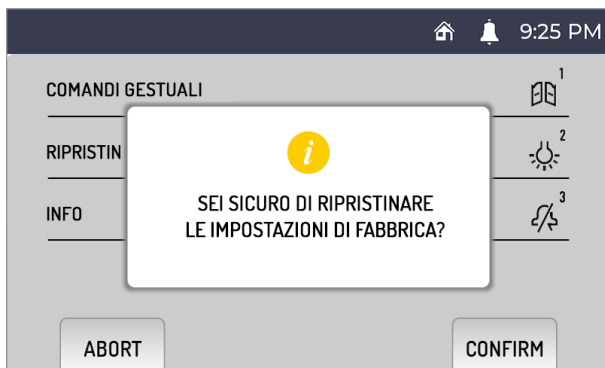

Premere il tasto  per confermare il reset del dispositivo ai parametri di fabbrica.

Premere il tasto  per annullare l'operazione e tornare al menu di configurazione.

ATTENZIONE! Il reset ai parametri di fabbrica non ripristina l'attivazione della funzione di inoltro di chiamata.

7.11. INFORMAZIONI VIDEOCITOFONO

Per visualizzare l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e la versione firmware del dispositivo, accedere al menu di configurazione.




Premere il tasto  per passare alla schermata 2 del menu di configurazione.



Premere nuovamente il tasto  per passare alla schermata 3 del menu di configurazione.



Premere il tasto  nella schermata 3 del menu di configurazione. Il display visualizza la seguente schermata:

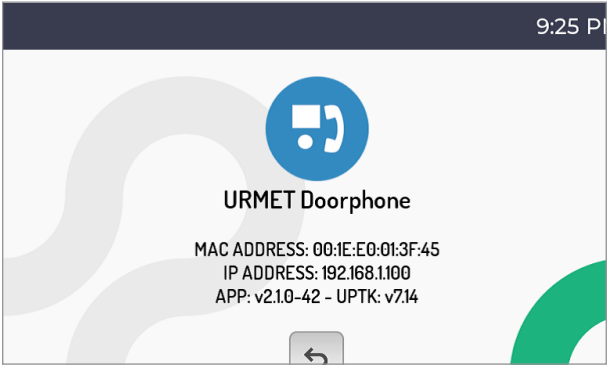

8. VALORI DI DEFAULT

Il videocitofono Sch. 1761/6 è configurato di fabbrica con le seguenti impostazioni:

Apriporta automatico:		Disabilitato
Volume chiamate:		Alto
Call forwarding:		In casa
Formato ora:		24 ore
Melodie di chiamata	da postazione di chiamata principale:	Suoneria 1
	da postazione di chiamata secondaria:	Suoneria 2
	chiamata al piano	Suoneria 3
	chiamata intercomunicante	Suoneria 4
	da centralino	Suoneria 5
	da App CallMe	Suoneria 6
Volume pulsanti:		Abilitato
Lingua:		Inglese
Sensore IR		Disabilitato
Funzione MUTE		Disabilitata
Volume altoparlante		Alto

INDEX

1. DESCRIPTION	36
2. DESCRIPTION OF COMPONENTS AND FEATURES	36
3. BUTTON FUNCTIONS	37
3.1 BUTTON LED STATUS INDICATION	39
4. HOMEPAGE	39
5. FEATURES	40
5.1 RECEIVING AND ANSWERING A CALL FROM A CALLING STATION	40
5.1.1 RECEIVING AND ANSWERING A CALL WHILE “REMOTE” MODE IS ON	41
5.2 RECEIVING AND ANSWERING AN INTERCOM CALL	41
5.3 RECEIVING AND ANSWERING A SWITCHBOARD CALL	42
5.4 RECEIVING AND ANSWERING A CALL FROM SMARTPHONE THROUGH THE CALL ME APP	42
5.5 DOOR OPENING FUNCTIONS	43
5.6 SWITCHBOARD CALL OR INTERCOM CALL	43
5.7 AUTO-ON FUNCTION	45
5.8 FLOOR CALL	45
5.9 ADJUSTMENTS ON THE OSD MENU (ON SCREEN DISPLAY)	45
5.10 MUTE FUNCTION	45
5.11 DOOR OPEN INDICATION	46
5.12 PANIC ALARM	46
5.13 CLEAN SCREEN	47
5.14 OPERATION WITH HEARING AIDS	47
6. GESTURES	48
7. ACCESSING THE CONFIGURATION MENU	49
7.1 AUTOMATIC DOOR OPENING (MASTER ONLY)	51
7.2 ADJUSTING THE RINGTONE VOLUME	52
7.3 “AT HOME” OR “REMOTE” MODE (MASTER ONLY)	53
7.4 TIME FORMAT	54
7.5 SELECTING THE CALL RINGTONES	55
7.6 DISABLING / ENABLING THE KEY TONE	56
7.7 LANGUAGE SELECTION	57
7.8 ACTIVATING THE CALL FORWARDING FUNCTION (MASTER ONLY)	58
7.9 ENABLING / DISABLING THE IR SENSOR FOR GESTURES	63
7.10 RESET TO FACTORY SETTINGS	64
7.11 VIDEO DOOR PHONE INFORMATION	66
8. DEFAULT VALUES	67


1. DESCRIPTION

The VOG⁵ Ref. 1761/6 video door phone is dedicated to the lpercom system video door phones.

The main features are:

- 5" (Wide Angle) TFT-LCD colour screen;
- soft-touch buttons
- possibility of activating video door phone functions using gesture commands on the IR sensor
- possibility of seeing the caller's image when receiving a call (early media) on the master video door phone if several video door phones are present in the apartment.
- possibility of adjusting the audio/video (speaker volume and brightness) in OSD menu
- possibility of customising the ring tone according to the call source with a choice of five different types
- possibility of adjusting the ring tone volume to minimum, medium and maximum
- open door indication
- "MUTE" function
- "Clean screen" function.

2. DESCRIPTION OF COMPONENTS AND FEATURES

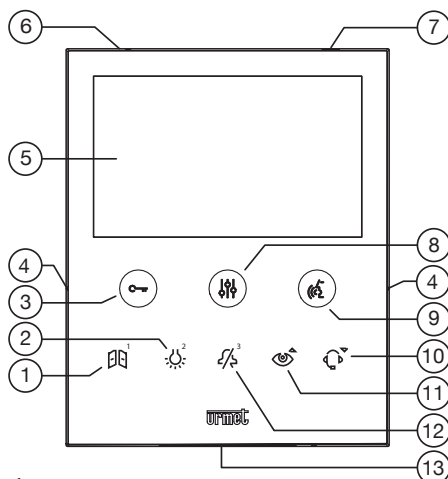

1. Multifunction button ¹ : garage door opener or special function / intercom call 1
2. Multifunction button ² : special function / intercom call 2
3. Pedestrian door opener button  (with green / red backlighting LED)
4. Raised notches for vision-impaired
5. 5" display
6. Microphone
7. IR sensor for gesture commands
8. Button for accessing programming and OSD menu  (with orange backlighting LED)
9. Audio on/off button  (with green backlighting LED)
10. Multifunction button  : "Clean screen" function / call to switchboard
11. Multifunction button  : "Auto-on function" / video switching / "Clean screen" function
12. Multifunction button ³ : "MUTE" function (with red backlighting LED) / intercom call 3 / refusal of a call / exit auto-on function
13. Speaker

 The VOG⁵ video door phone is provided with a built-in hearing aid device, which only works during video calls. Furthermore, the video door phone is equipped with two raised notches, positioned on the sides next to the buttons  and , to help vision-impaired users locate the position of the two buttons by touch.

3. BUTTON FUNCTIONS

State Button	STAND-BY	WAITING FOR AN ANSWER (receiving call)	DURING AUDIO OPERATION	STAND-BY AND BUTTON  PRESSED	CONFIGURATION MENU (WITH VIDEO DOOR PHONE ON STAND-BY)
	- Open pedestrian door^(#) - Connect / disconnect the automatic door opening system (hold the button pressed for 3 seconds)	Open pedestrian door	Open pedestrian door	Open pedestrian door	View previous configuration menu page
	- Switch display on (short press) - Access the configuration menu (hold the button pressed for more than 5 seconds)	Access and exit the OSD menu (long press)	Access and exit the OSD menu (long press)	---	Exit the configuration menu (short press)
	---	Activate audio	End the conversation	---	View the next page of the configuration menu
 ¹	Garage door opener ^(#) or special function ^(§)	Garage door opener ^(#) or special function ^(§)	Garage door opener ^(#) or special function ^(§)	Intercom call 1 ^(§)	PAGE 1 - Connect / disconnect the automatic door opening system PAGE 2 - Call tone selection (from main calling station, from secondary calling station, to floor, intercom, from switchboard) PAGE 3 - IR sensor on/off
 ²	Special function ^(§)	- Special function^(§) - In the OSD menu, increase the video brightness	- Special function^(§) - In the OSD menu, increase the video brightness	Intercom call 2 ^(§)	PAGE 1 - Adjust video call volume (volume changes according to the LOW, MEDIUM, HIGH sequence) PAGE 2 - Disable / enable volume buttons PAGE 3 - Reset default parameters

State Button	STAND-BY	WAITING FOR AN ANSWER (receiving call)	DURING AUDIO OPERATION	STAND-BY AND BUTTON  PRESSED	CONFIGURATION MENU (WITH VIDEO DOOR PHONE ON STAND-BY)
 ³	"MUTE" function	- Reject call - In the OSD menu, decreases video brightness	- In the OSD menu, decreases video brightness	Intercom call 3 ^(§)	PAGE 1 - Select video door phone status: AT HOME / REMOTE PAGE 2 - Select the video intercom language PAGE 3 - Video intercom information
	- Auto-on - "Clean Screen" function (hold the button pressed for more than 5 seconds with button )	- Video switching - In the OSD menu, increase speaker volume	In the OSD menu, increase speaker volume	---	PAGE 1 - Select the time format shown on the display PAGE 2 - Call forwarding function menu on
	- Change the video intercom status: AT HOME / REMOTE (hold the button pressed for 3 seconds) - "Clean Screen" function (hold the button pressed for more than 5 seconds with button )	In the OSD menu, decrease speaker volume	In the OSD menu, decrease speaker volume	Call to switchboard (§)	---

^(#) According to how the door opener is programmed: free or secret.

^(§) If configured beforehand.

3.1. BUTTON LED STATUS INDICATION


State Button	STAND-BY	WAITING FOR AN ANSWER (receiving call)	DURING AUDIO OPERATION	STAND-BY AND BUTTON  PRESSED	CONFIGURATION MENU (WITH VIDEO DOOR PHONE ON STAND-BY)
	Off = no function Green blinking: (only when the automatic door opening function is on) Red on fixed: door opened	Green fixed	Green fixed	Off	Off
	Off	Off	Off	Off	Orange blinking
	Off	Green fixed	Green blinking	Green fixed	Off
 ³	Off: MUTE OFF Red LED blinking: MUTE 8h Red LED fixed: MUTE	Red LED fixed	Off	Off	Off

4. HOMEPAGE

The display of the video door phone VOG⁵ Ref. 1761/6 is normally off and switches on automatically when a call is received.

The screen can also be switched on by the user to access the settings of the video door phone. To switch on the screen, press the button  or wave your hand once in front of the IR sensor when the video door phone is in stand-by mode.

The following page will appear on the display:

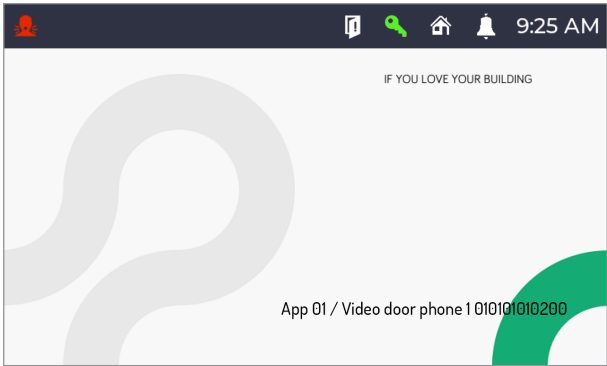

It contains the following information:

- App 01:** Indicates the name of the apartment where the video door phone is present.
- Video door phone 1:** This is the name assigned to the video door phone by the installer during configuration.
- 0101010200:** Video door phone ID code.



:

Icon indicating that a panic alarm is in progress.



:

Icon indicating that the automatic door opener function is enabled.



:

Icon indicating whether one or more doors is open.



/



/



/



Icon indicating the following video door phone statuses: **At home** / **Remote** / **Recording** / **Divert** (mutually alternative).



The “Recording” and “Divert” statuses are not configurable using video door phone Ref. 1761/6. The video door phone passively acquires the “Recording” or “Divert” status if a MAX Ref. 1717/31, /32, /33, /34 and /44 or a MAX Ref. 1717/21 or a VOG⁷ Ref. 1761/31, /32 and /33 or a video door phone Ref. 1741/1 configured as Master is present and one of the two states is activated on it.



/



:

Icon indicating whether the MUTE function is disabled or enabled.



:

Time display.

The screen switches off automatically after the time-out (approx. 10 seconds).

5. FEATURES

The following features can also be performed through gestures. For more information, refer to the chapter “[Gestures](#)” or the “[Gesture user Booklet](#)” by pressing on the relative link or by downloading the booklet from the website www.urmet.com under the relevant product data sheet.

5.1. RECEIVING AND ANSWERING A CALL FROM A CALLING STATION

The video door phone will ring and the display will switch on when a call is received. The caller's image will appear on the video door phone display. If there are more than one video door phone in the apartment when a call is received, only the Master video door phone will display the caller's image. To view the caller's image, on a Slave video door phone, press button  on the Slave video door phone.



Press button ³ To reject the incoming call.

Press the button  to establish a conversation with the caller (the LED of the button will start flashing).

5.1.1 RECEIVING AND ANSWERING A CALL WHILE “REMOTE” MODE IS ON

If the “Remote” mode is on when receiving a call, the video door phone display does not show the caller’s image but the following screen page:



Press key  to display the caller’s image on the video door phone you want to use to answer.


Press key  to reject the incoming call.

Press key  to pick up the call (the key LED starts flashing). Press the key again to end the call and the display turns off.

 *If the call forwarding function has been configured and activated with “Remote” status active, the smartphones on which the CallMe App was installed will also ring in addition to video door phones.*

5.2. RECEIVING AND ANSWERING AN INTERCOM CALL

When the video door phone receives an intercom call, it rings and turns on the display, which is normally off. The display does not show the caller’s image. You can see the caller’s image only after picking up the call and only if the caller enables the video function from a video door phone with front-facing camera.

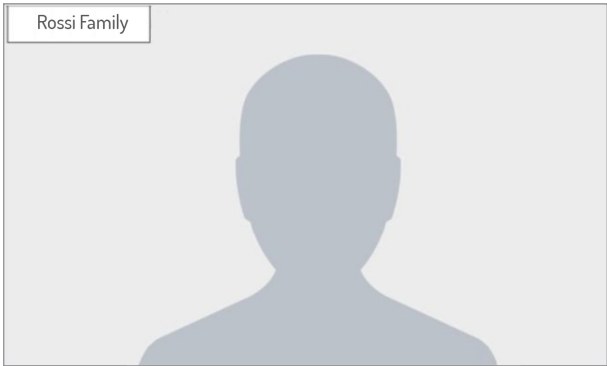

Press key  to reject the incoming call.

Press key  to pick up the call (the key LED starts flashing). Press the key again to end the call and the display turns off.

5.3. RECEIVING AND ANSWERING A SWITCHBOARD CALL

When the video door phone receives a switchboard call, it rings and turns on the display, which is normally off. The video door phone displays the image of the switchboard operator (if the switchboard is equipped with a camera).



Press key  to reject the incoming call.


Press key  to pick up the call (the key LED starts flashing). Press the key again to end the call and the display turns off.

5.4. RECEIVING AND ANSWERING A CALL FROM SMARTPHONE THROUGH THE CALL ME APP

ATTENTION! you can receive a call from a smartphone via the CallMe App if:

- an account appropriately registered and configured on the Urmet Cloud is installed on the smartphone
- the call forwarding function has been activated on the video door phone (See section “[Activating the call forwarding function](#)”).

When the video door phone receives a call from a smartphone through the CallMe App, it rings and turns on the display, which is normally off. The following screen page will be displayed:

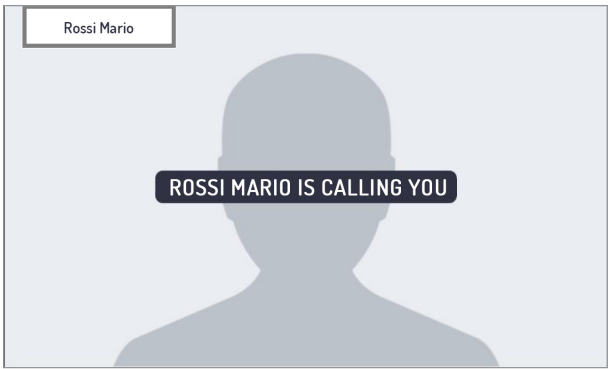


Press key  to accept the call from your smartphone. By pressing the call key  , instead, you reject the call.

ATTENTION! You can only receive audio calls from a smartphone via the CallMe App.

Press the key again to end the call and the display turns off.

Accept the call to start the communication with the smartphone with the display showing the following page:

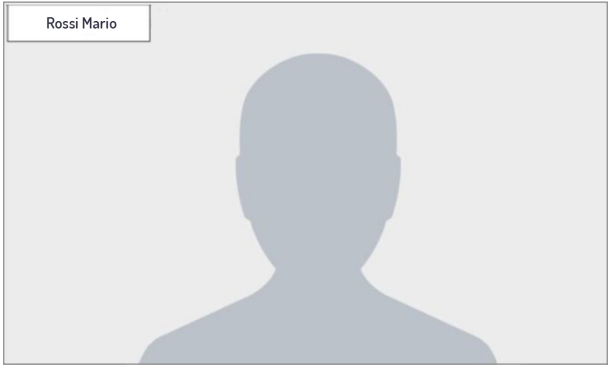

Press key  to end the call and the display turns off.

5.5. DOOR OPENING FUNCTIONS

The video door phone allows the opening of any pedestrian door or garage door associated with the calling station. With the video door phone at rest ⁽¹⁾ receiving a call ⁽¹⁾ (received from the calling station), in voice mode ⁽¹⁾ or during an auto-on event ⁽¹⁾ (with the calling station), it is possible to open:

- the pedestrian door by pressing  , the following page will appear on the display:



- the garage door by pressing ¹ , the following page will appear on the display:



⁽¹⁾ According to how the door opener is programmed: free or secret.


5.6. SWITCHBOARD CALL OR INTERCOM CALL

The switchboard call and intercom call services must be configured by the installer for use.

 The call to the switchboard is forwarded only to the competent switchboards.


Proceed as follows to make a call: with the video door phone in “STAND-BY” mode briefly press the button

 , to open the following page:

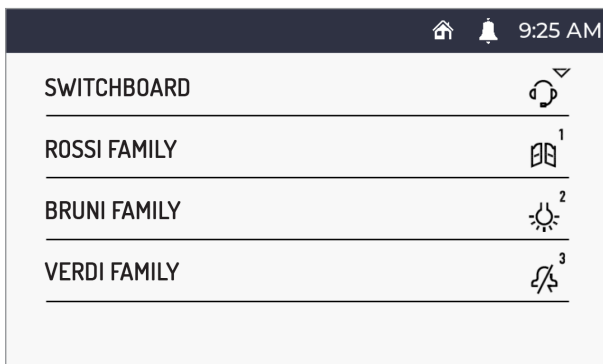


- Press key  to call the switchboard.
- Press key  or  or  to make an intercom call with another door phone or video door phone.

The following screen page will be displayed:

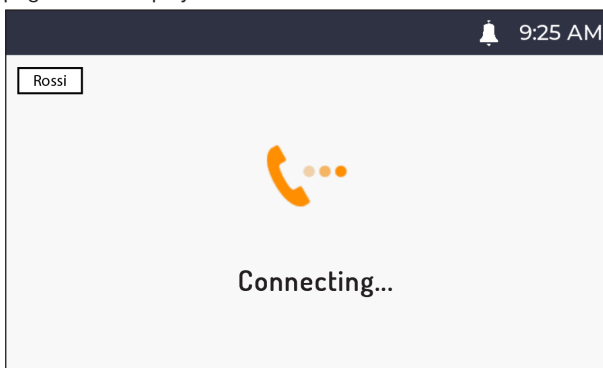

If, in the event of an intercom call, the switchboard or the user picks the call up within the pick-up time, communication is started straight away and the LED of key  starts flashing on the video door phone.

If the switchboard or a user do not answer within the pick-up time, the call is ended and the video door phone display shows the following screen page:

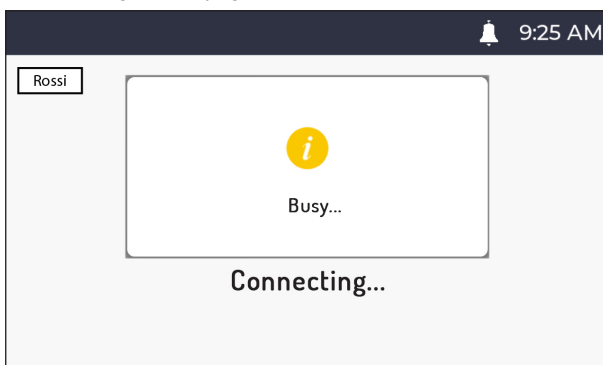

5.7. AUTO-ON FUNCTION

The auto-on function allows viewing the image taken from all the calling stations installed in the topological path on the video door phone display. When the video door phone is in stand-by, press key  , to display the image taken from the calling station. Press the key again to move to any subsequent calling stations installed in the system.

Press key  to stop the auto-on function and return to the Homepage.

Press key  to open the pedestrian door of the displayed calling station.

Press key  to start an audio and video communication with the displayed calling station. Press key  again to disable the auto-on function.

 *It is not possible to enable the auto-on function on any RTSP cameras present in the system.*


5.8. FLOOR CALL

If a floor call is received, the video door phone starts ringing with the ringtone chosen by the user.

 *The function is only available if a key has been connected to the “FC” terminals*

5.9. ADJUSTMENTS ON THE OSD MENU (ON SCREEN DISPLAY)

To access the OSD menu, press key  during a video call or in auto-on mode. The following screen page will be displayed:

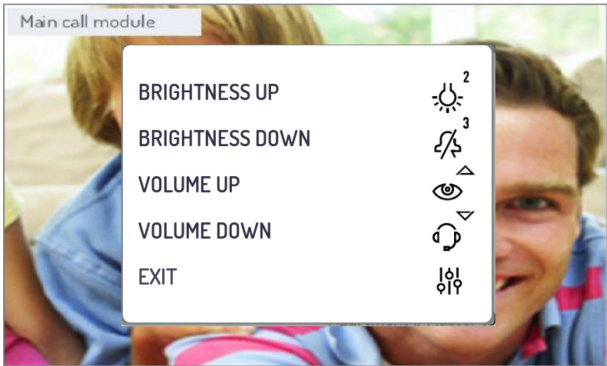

Adjust the following parameters in the OSD menu:

- 1) Display video brightness
- 2) Loudspeaker volume

The parameters are adjusted by pressing keys , ,  and  that increase or decrease the adjustment value of the single parameter.

Press key  to exit the OSD menu.

5.10. MUTE FUNCTION

This function allows disabling the call ringtone on the video door phone and any additional ringtones connected. The function can be activated in 2 different ways:


- MUTE 8h: by pressing key  for a long time, the video door phone will be muted for up to 8 hours.

 *After a possible blackout, the MUTE 8h function will restart as if it had just been activated.*

- MUTE (no time limit): by pressing key  for a short time the video door phone will be muted until the same key is pressed again.

 After a possible blackout, the function will maintain the status it had before the event.

The following page will be displayed on the video door phone:

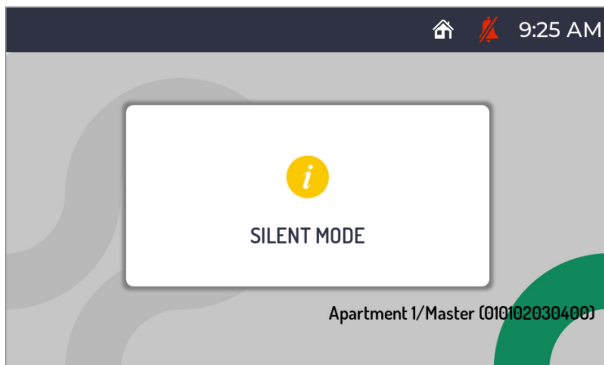

After activating the “MUTE” function, the following icon  is shown in the top bar of the display to indicate that the function is active.

When the “MUTE” function is active, all beeps are also disabled.

To deactivate the “MUTE” function, simply press key ³ again.

5.11. DOOR OPEN INDICATION

The icon , shown on the top bar of the display on the video door phone indicates whether on one or more inputs the door has remained open. Calling stations report the open door condition only if this event lasts at least 30 seconds.

 The feature must be enabled by the installer when configuring the Ipercom system.

The feature is related to the SP terminal status of the calling stations and requires an open door sensor.

ATTENTION! The open door indication is displayed only on the video door phones through which the door has been opened after the last call received.

 In addition to showing the icon on the display, the LED of key  will stop flashing.

When the door or any other open doors are closed, the icon will no longer be visible on the display and the LED of key  will stop flashing.

5.12. PANIC ALARM

ATTENTION! The panic alarm function assumes that:

- the system has a switchboard
- the system has been configured appropriately (see the system technical manual
- available at the website www.urmet.com for more information)
- there is an operator on duty at the switchboard
- the switchboard operator has been duly instructed on what to do if a panic alarm is received.

The activation of the “Panic Alarm” signal is only available if a key has been connected to the “PANIC” terminals.

When the key is pressed, the video door phone sends the panic alarm message.

When the panic alarm is sent, the following icon  is displayed in the top bar of the display.


When the Panic alarm message is received, the switchboard operator can listen to what is happening in the apartment near the video door phone. Listening can only be interrupted by the switchboard operator and has no time limit. The option to listen to what is happening in the apartment must be enabled by the

installer during configuration (for more information see the Ipercom system technical manual available at the website www.urmet.com).

5.13. CLEAN SCREEN

The “Clean Screen” function temporarily makes the video door phone keys insensitive to any action. This feature proves useful to avoid unintentionally activating the functions of the video door phone when cleaning the screen.

When the video door phone is in stand-by, press buttons  and  for more than 5 seconds; the command is confirmed when a beep is issued and the display shows the following screen page:

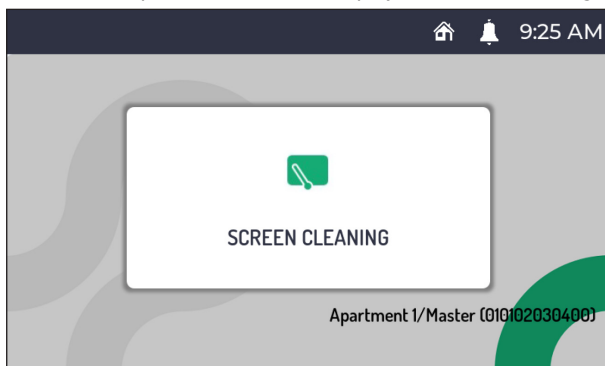


The keys are inhibited for 30 seconds, after which the video door phone resumes its normal operation. Once the “Clean Screen” function is activated, you cannot turn it off in advance.

5.14. OPERATION WITH HEARING AIDS

The video door phone is equipped with a device to allow people with hearing impairments, equipped with a special headset, to hear who is speaking from the call station or other video door phones in case of calls from the switchboard.


The device is able to interface hearing aids with “T” function at a distance of around 20 cm.

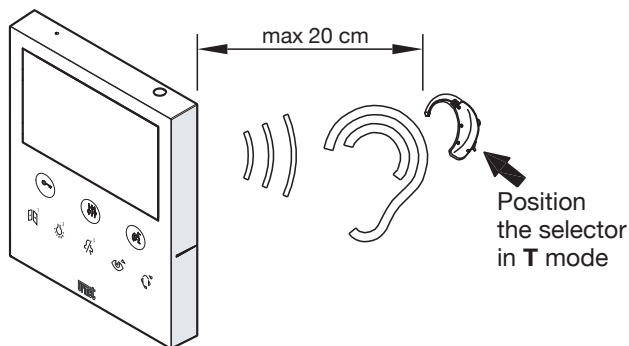

6. GESTURES

ATTENTION! To use the gestures, it is necessary to enable the IR sensor on the video door phone via the configuration menu (see section “[Enabling/ disabling IR sensor for gestures](#)”).

The video door phone VOG⁵ allows the activation of some functions through gestures. For instance, by passing your hand in front of the IR sensor it is possible to: turn on the display, answer a call or open the pedestrian door without having to press any button on the video door phone.

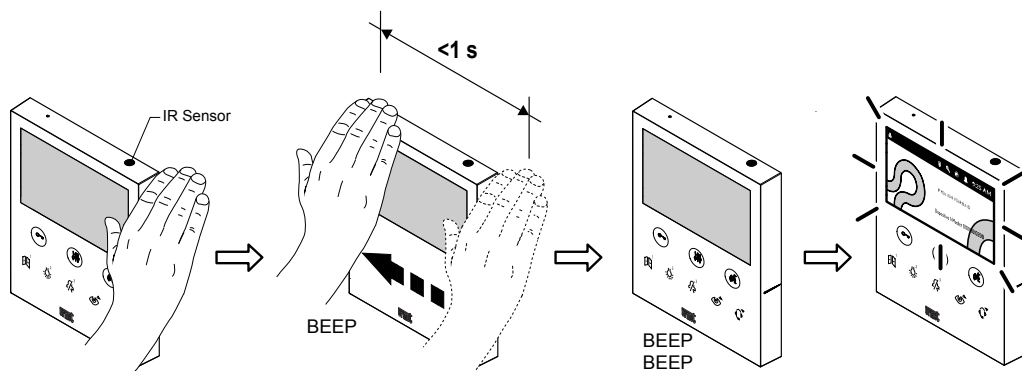

For all information on the use of gestures, refer to the “[Gesture user booklet](#)” by pressing on the relative link or by downloading the booklet from the website www.urmet.com under the relevant product data sheet.

ATTENTION! If the video door phone is installed on a desktop mounting kit ref. 1760/52, place the video door phone in a position where unintentional actions that could trigger the functions cannot occur.

The user guidelines for activating functions using gestures are provided below.

 To activate features that require more than 1 hand movement, the next movement must take place within 1 second of the previous one.

SWITCHING ON THE DISPLAY

- Perform 1 movement when the display is off.

ACTIVATING THE AUDIO OPERATION

1. Waiting for an answer (while receiving a call)

- Make 2 movements while the video door phone receives a call.

2. In auto-on mode

- Perform 1 movement when the display is off.
- Repeat the operation with the display on.
- Finally, perform 2 movements when the display shows the image taken from the calling station.

ENDING THE CONVERSATION

During audio operation

- Perform 2 movements during a video door phone conversation.

OPENING THE PEDESTRIAN DOOR

1. In stand-by

- Perform 1 movement when the display is off.
- Finally, perform 2 movements with the display on

2. During audio operation

- Perform 1 movement during a video door phone conversation with a calling station.

OPENING THE DRIVEWAY GATE

1. In stand-by

- Perform 1 movement when the display is off.
- Finally, perform 3 movements with the display on.

2. During audio operation

- Perform 3 movements during a video door phone conversation with a calling station.

SWITCHBOARD CALL

- Perform 1 movement when the display is off.
- Finally, make either 4 movements or 1 movement pausing longer than 1 second on the sensor, with the display on.

AUTO-ON FUNCTION

- Perform 1 movement when the display is off.
- Repeat the operation with the display on.

VIDEO SWITCHING

Waiting for an answer (while receiving a call)

- Make 1 movement on the slave video door phone where you want to see the caller's image while receiving a call.

VIEWING THE CAMERAS OF ANY ADDITIONAL CALLING STATIONS

In auto-on mode

- Perform 1 movement when the display is off.
- Repeat the operation with the display on.
- Finally, perform 1 movement when the display shows the image taken from the calling station.


 The video door phone will emit a Beep as confirmation that the function is activated.

7. ACCESSING THE CONFIGURATION MENU

To access the device configuration menu, press and hold key  or at least 5 seconds.


Access to the configuration menu is confirmed by a beep emitted by the device and by the visual indication of the LED of key  that starts flashing orange.

The configuration menu is divided into 3 screen pages. On the first screen page, you can configure the following parameters:

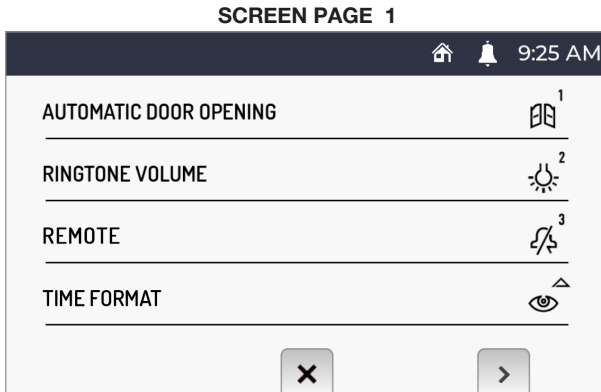

The second parameter configuration screen page can be displayed by pressing key .


SCREEN PAGE 2

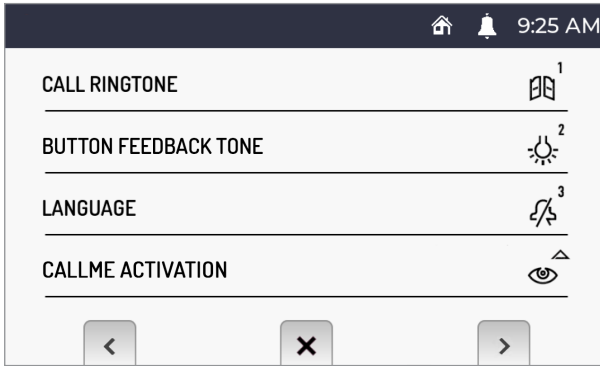

Press key to go back to the previous screen page.

The third parameter configuration screen page can be displayed by pressing key .

SCREEN PAGE 3

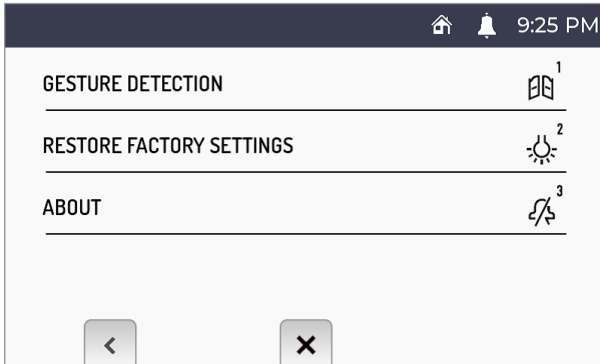

Press key to go back to the previous screen page.

To configure a parameter, press the key associated with the parameter you want to configure on the video door phone.

ATTENTION! Some parameters can only be configured via the Master video door phone.

To exit the configuration menu, press key . The device will beep, the key LED will stop flashing and the display will display the Homepage.


The device automatically exits the configuration menu after 60 seconds of inactivity.

The descriptions below refer to the parameters in the configuration menu.


7.1. AUTOMATIC DOOR OPENING (MASTER ONLY)

The automatic door opening function allows you to automatically open the door when you receive a call, without the need to answer.

To activate the automatic door opening service, go to the configuration menu.

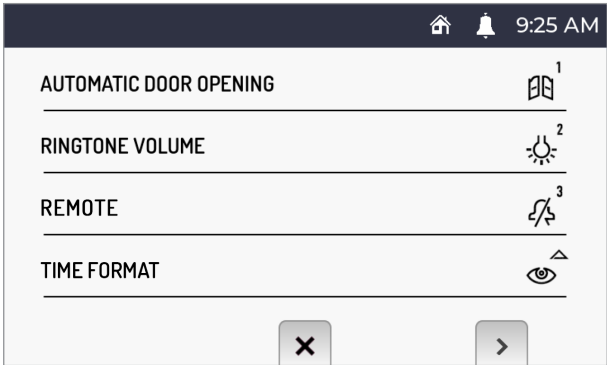

Press key ¹ on screen page 1 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

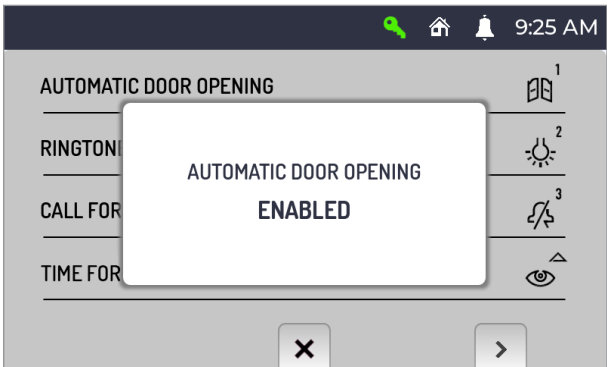


With the automatic door opening function active, the following icon  is shown in the top bar of the display.


 If the automatic door opening service is enabled, the call forwarding function to the CallMe app will be automatically disabled.

7.2. ADJUSTING THE RINGTONE VOLUME

To adjust the ringtone volume (from the calling station, to floor, from intercom call and from the switchboard) access the configuration menu.

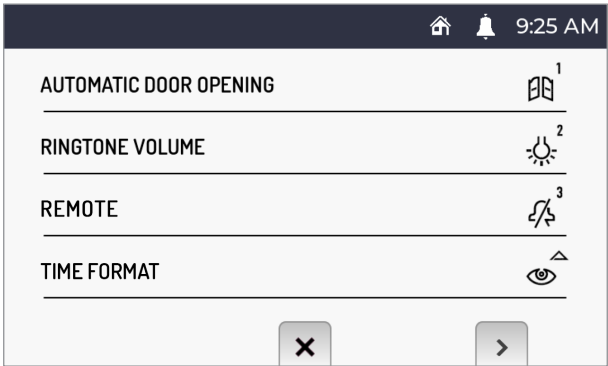

Press the key  on screen page 1 of the configuration menu. Each time the key is pressed, the video door phone displays and configures the selected call volume (the volume changes according to the sequence: LOW, MEDIUM, HIGH).

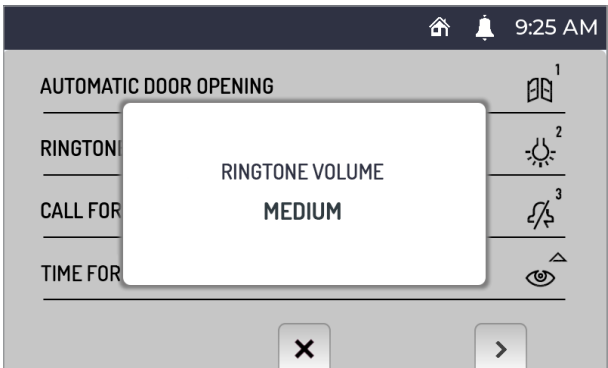

7.3. “AT HOME” OR “REMOTE” MODE (MASTER ONLY)


The video door phone has two modes of use:

- “**At home**”: standard mode of use of the video door phone (default mode).
- “**Remote**”: mode of use that allows forwarding an audio-video call or audio only call to a smartphone with Android or IOS operating system.


ATTENTION! The call forwarding function must have been activated on the video door phone (for more details on the procedure refer to chapter “[Activating the call forwarding function](#)”).

 The Urmec CallMe App must be installed on the smartphone, connected to the Internet through mobile data connection, or even WiFi, in order to receive the call. (for more information on the CallMe App, refer to the system technical manual available at www.urmec.com).

To activate the “**Remote**” mode, go to the configuration menu.

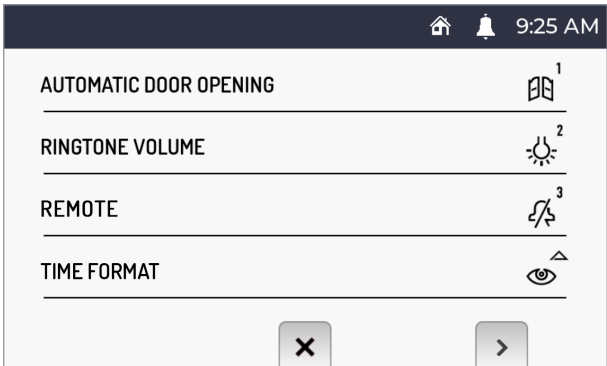

Press key ³ on screen page 1 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

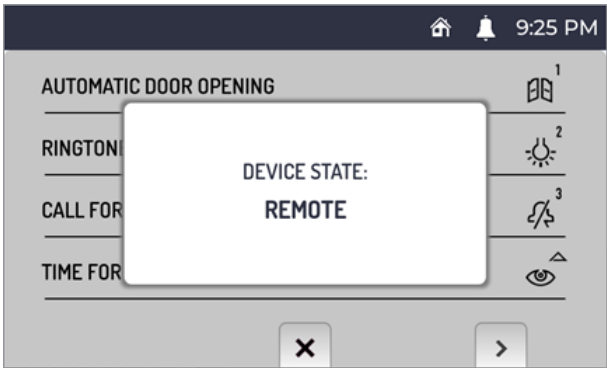

By activating the “Remote” mode in the top bar of the display, the “**At home**” , status icon on the video door phone is replaced by the indication of the “**Remote**” status .


To return to the “**At home**” mode, simply repeat the procedure.

7.4. TIME FORMAT


Select the time format to be displayed in the top bar of the display:

- 24 hours
- 12 hours

To change the time format displayed on the video door phone, go to the configuration menu.

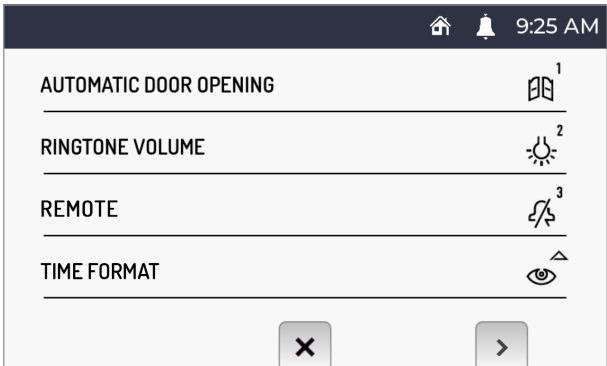


Press key  on screen page 1 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

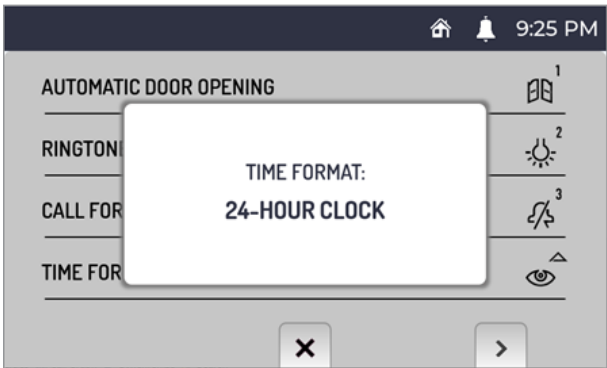


7.5. SELECTING THE CALL RINGTONES


In the indoor stations of the Ipercom system you can choose, for each call source, one of the 5 ringtones available. To select call ringtones, go to the configuration menu.

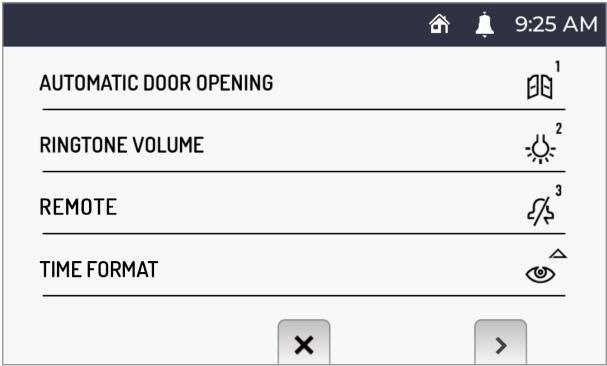

Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

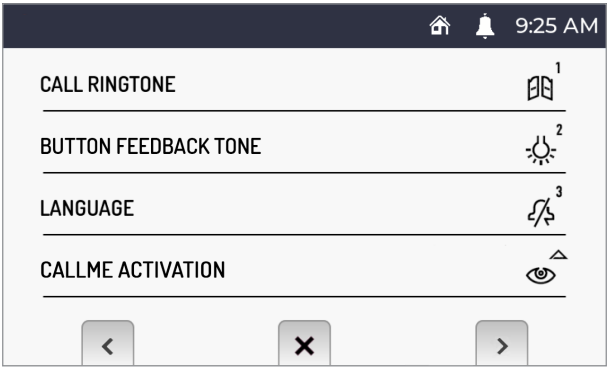


Press key  on screen page 2 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

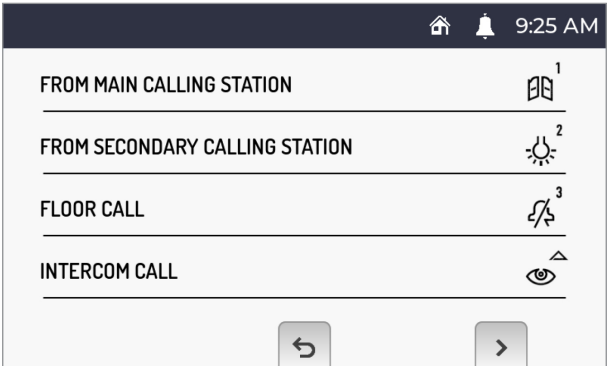

- Press key  to scroll through the 5 ringtones available for the call from the main calling station.

- Press key  to scroll through the 5 ringtones available for the call from the secondary calling station
- Press button  to scroll through the 5 ringtones available for the floor call.
- Press button  to scroll through the 5 ringtones available for the intercom call.

Press button  to display the next screen page.

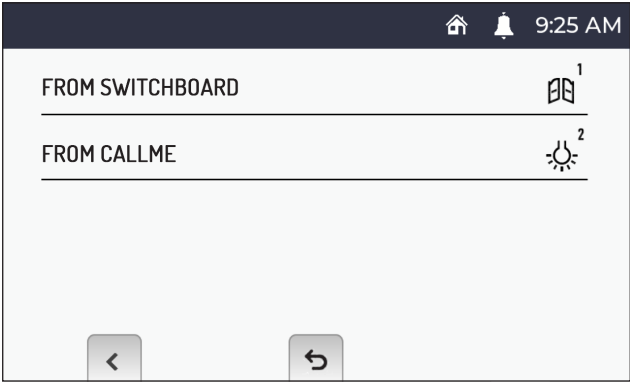


- Press key  to scroll through the 5 ringtones available for the switchboard call
- Press key  to scroll through the 5 ringtones available for the call from the CallMe App.
- Press button  to display the previous screen page.


After selecting the various ringtones, press button  to return to the configuration menu.

7.6. DISABLING / ENABLING THE KEY TONE


To enable or disable the key tone, access the configuration menu.

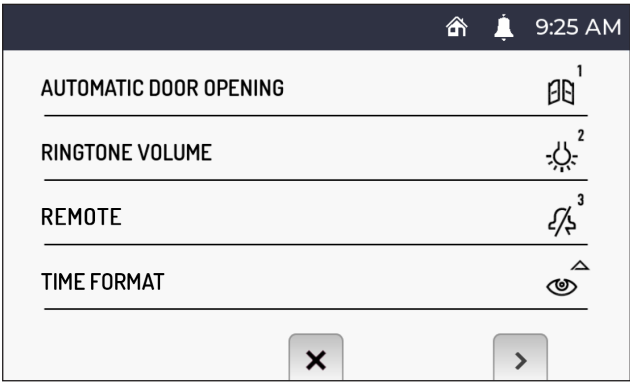

Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

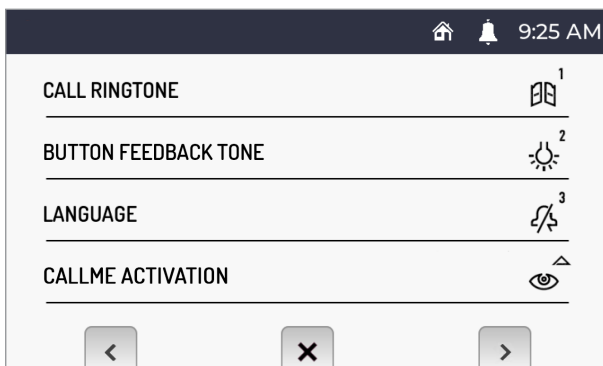


Press key  on screen page 2 of the configuration menu to disable or enable the button feedback tone.

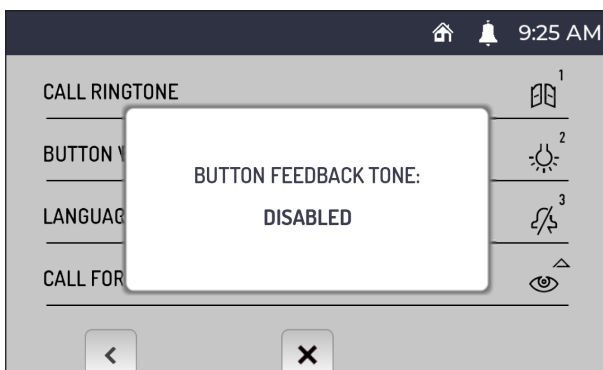


To enable the button feedback tone again, simply repeat the procedure.

7.7. LANGUAGE SELECTION


To change the language of the video door phone, go to the configuration menu.

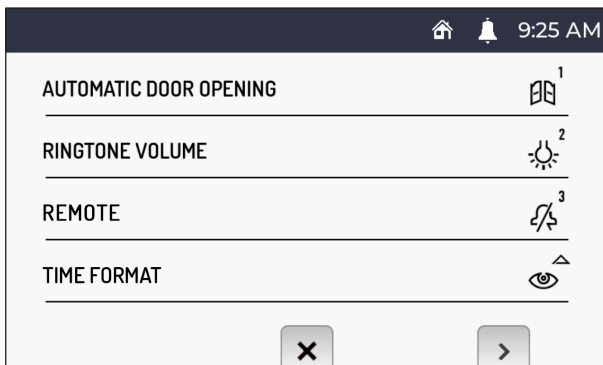

Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

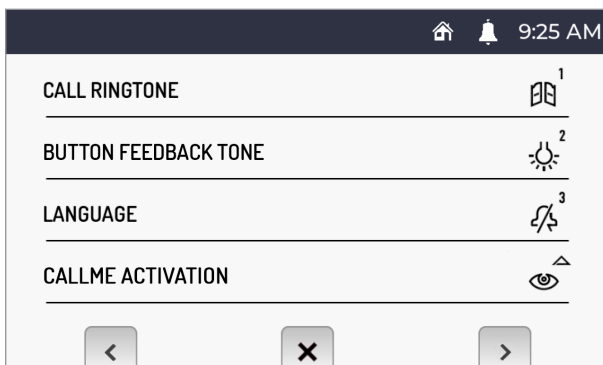

Press key ³ on screen page 2 of the configuration menu. The following screen page will be displayed:

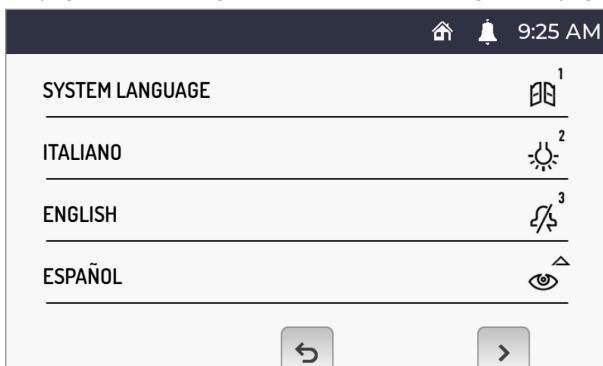

To select the language of the video door phone, press the relevant button associated with the language

 The “System Language” item allows you to automatically configure the language set when configuring the Ipercom system.

Press keys  and  to scroll through the list of available languages.

7.8. ACTIVATING THE CALL FORWARDING FUNCTION (MASTER ONLY)

ATTENTION! To enable the function, a router must be connected in the Ipercom system that provides access to the Internet.


Depending on the Ipercom system configuration (“**CallMe Manager Support**” parameter enabled or disabled) it is necessary to follow the correct procedure for configuring and activating the call forwarding function:

CallMe Manager support enabled on the Ipercom system


1. Download the Urmet CallMe App from the Apple Store (IOS) or the Play Store (Android)
2. Create an account on the Urmet Cloud through the CallMe App.
3. Enable the account using the PDF document sent by the administrator and the CallMe App.

 For the procedure required to create an account through the CallMe App, refer to the “Configuring the CallMe App” appendix in the Ipercom system technical manual available at the website www.urmet.com


4. Enter the configuration menu of the video door phone.

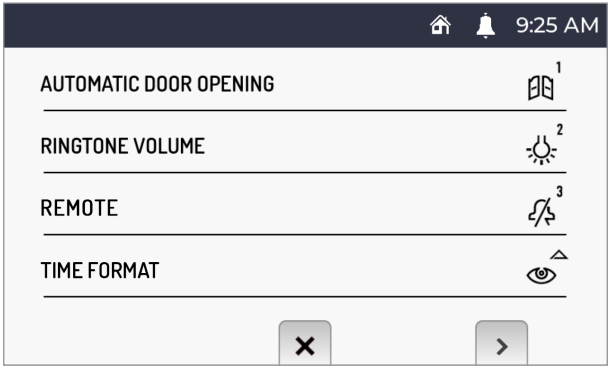

5. Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

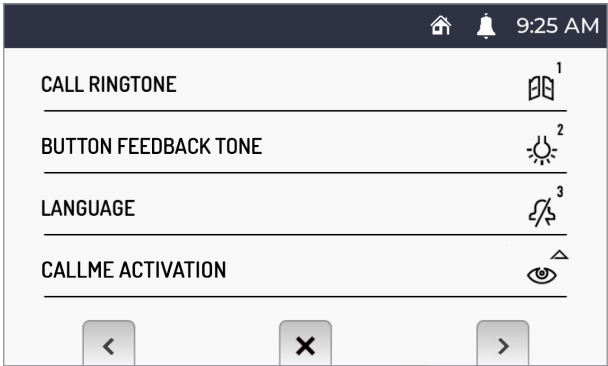


6. Press key  on screen page 2 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

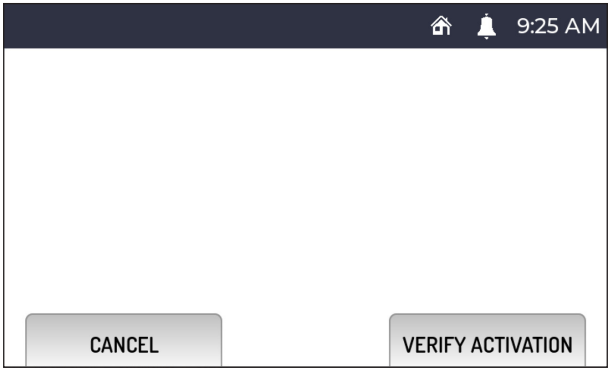


7. Press key  on the video door phone to verify and activate the call forwarding function.

 Press key  to cancel the activation of the function and return to the configuration menu.

8. If successful, a screen page confirming the activation of the function will be displayed.

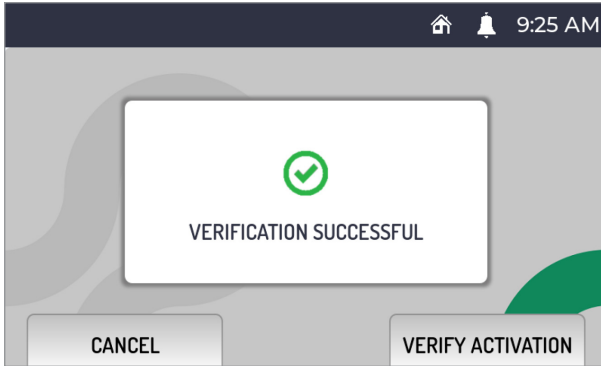

If the operation failed, a screen page indicating that the activation of the function was not successful will be displayed.

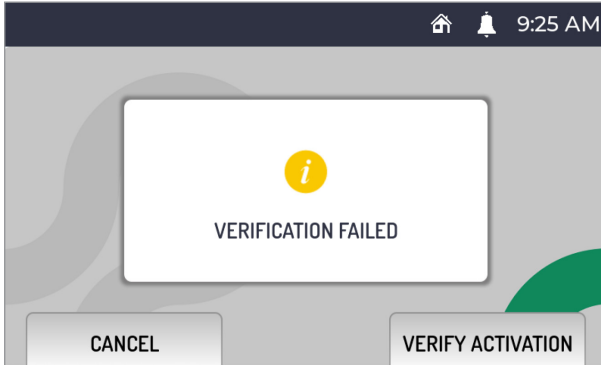


In this case, perform the procedure again, making sure that you perform the described steps correctly.

CallMe Manager support disabled on the Ipercom system


1. Download the Urmet CallMe App from the Apple Store (IOS) or the Play Store (Android)
2. Create an account on the Urmet Cloud through the CallMe App

 For the procedure required to create an account through the CallMe App, refer to the “Configuring the CallMe App” appendix in the Ipercom system technical manual available at the website www.urmet.com


3. Enter the configuration menu of the video door phone.

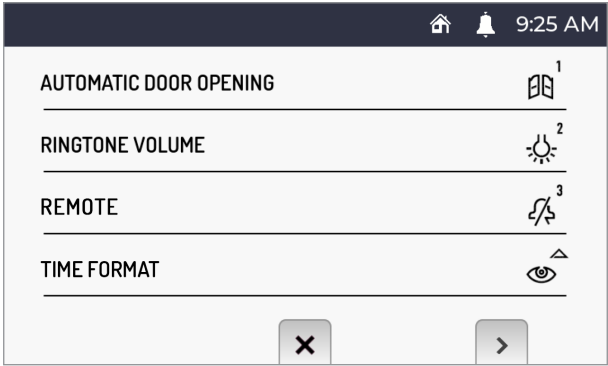

4. Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

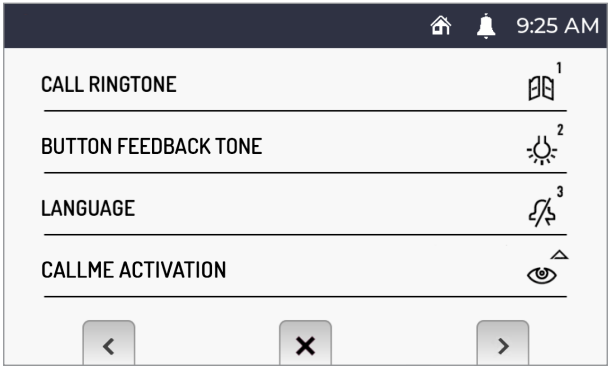


5. Press key  on screen page 2 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

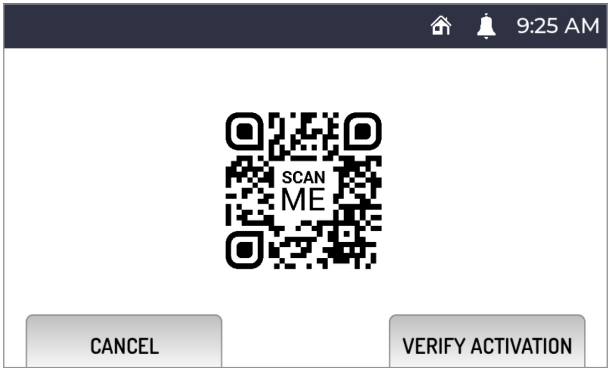


6. Launch the application on the smartphone where the CallMe App is installed.

7. Press button: **"Settings"** → **"Service Manager"** → **"My Devices"** → **"Add"**.

8. The QR Code Reader application on your smartphone is launched. Scan the QR Code shown on the video door phone display with your smartphone.
9. Press key  on the video door phone to verify and activate the forwarding call function.
-  Press key  to cancel the activation of the function and return to the configuration menu.
10. If successful, a screen page confirming the activation of the function will be displayed.

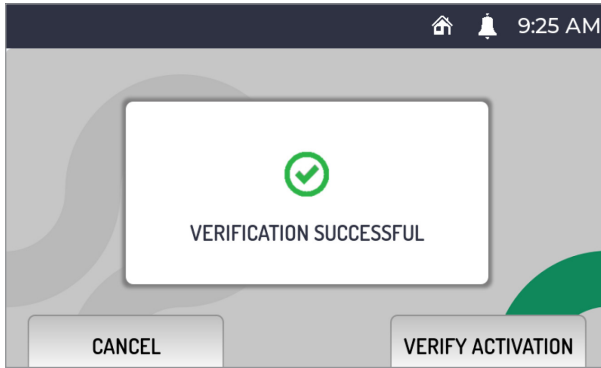


If the operation failed, a screen page indicating that the activation of the function was not successful will be displayed.

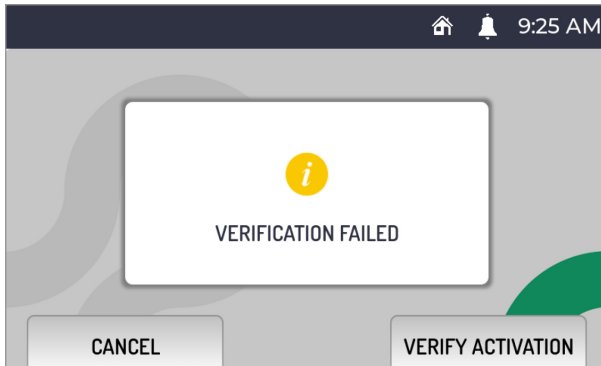


In this case, perform the procedure again, making sure that you perform the described steps correctly.

7.9. ENABLING / DISABLING THE IR SENSOR FOR GESTURES


To enable the IR sensor, which allows you to use gestures on the video door phone, access the configuration menu.

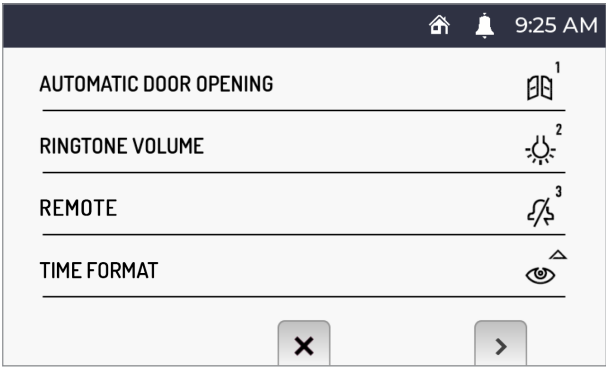

Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

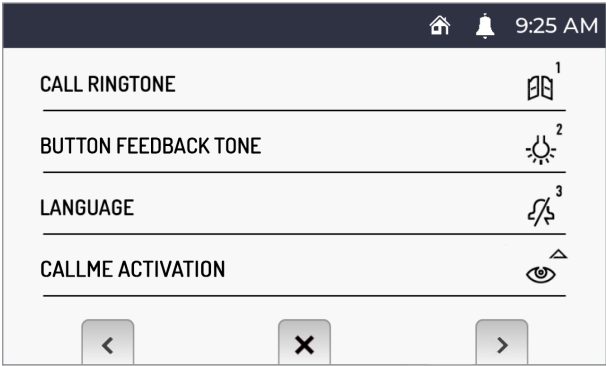

Press key  again to move to screen page 3 of the configuration menu.

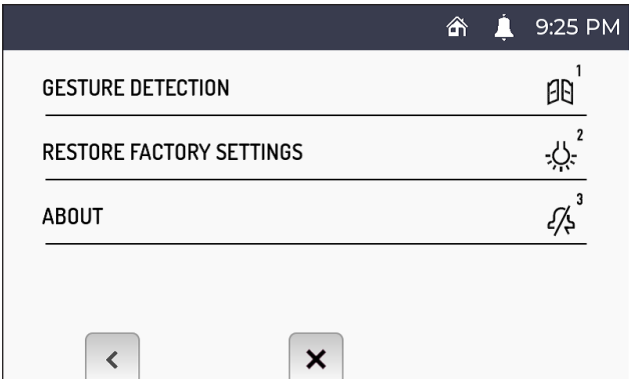


Press key ¹ on screen page 3 of the configuration menu. The display shows the following screen page:




To disable the IR Sensor again, simply repeat the procedure.

7.10. RESET TO FACTORY SETTINGS


To restore device default parameters, go to the configuration menu.

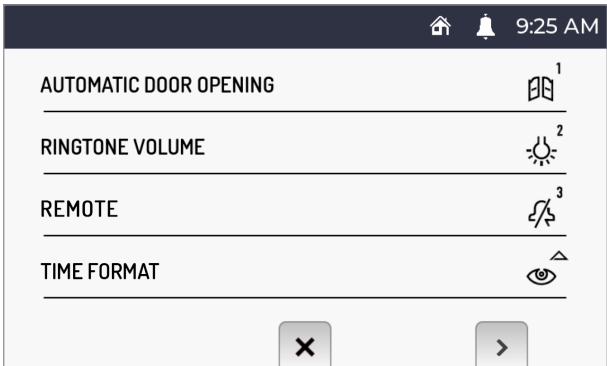


Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

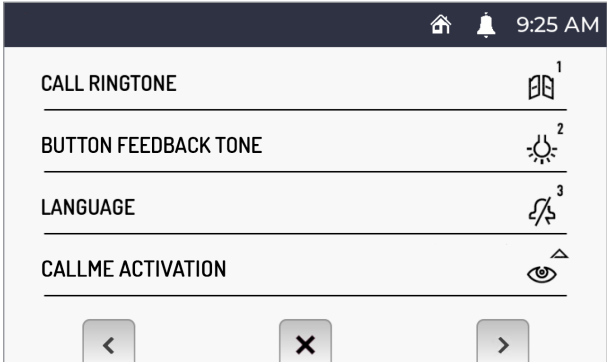

Press key  again to move to screen page 3 of the configuration menu.

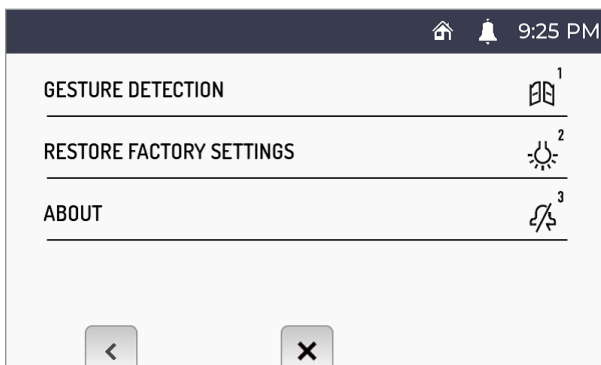

Press key  on screen page 3 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

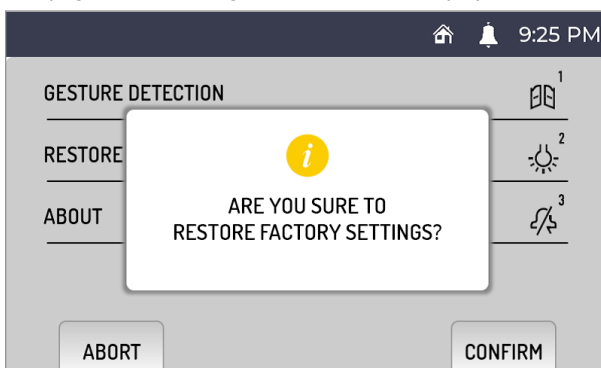


Press key  to confirm the reset of the device to factory settings.

Press key  to cancel the operation and return to the configuration menu.


ATTENTION! Resetting the device to factory settings does not reactivate the call forwarding function.

7.11. VIDEO DOOR PHONE INFORMATION


To view the IP address, MAC address and firmware version of the device, go to the configuration menu.

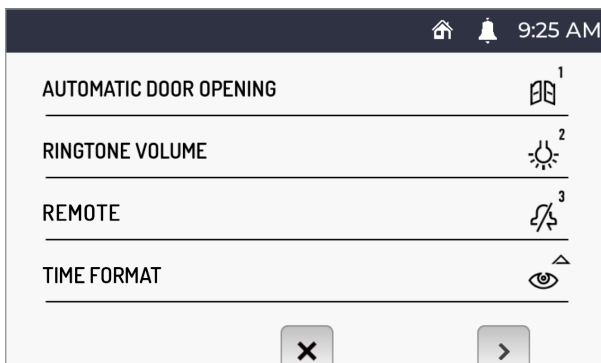


Press key  to move to screen page 2 of the configuration menu.

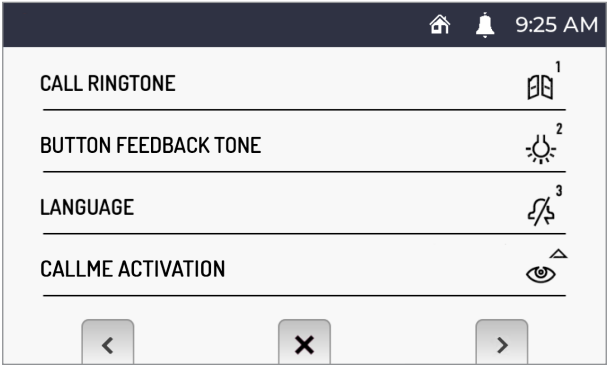

Press key  again to move to screen page 3 of the configuration menu.

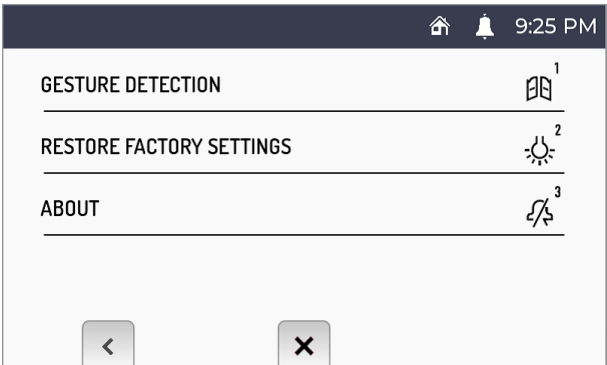

Press key  on screen page 3 of the configuration menu. The display shows the following screen page:

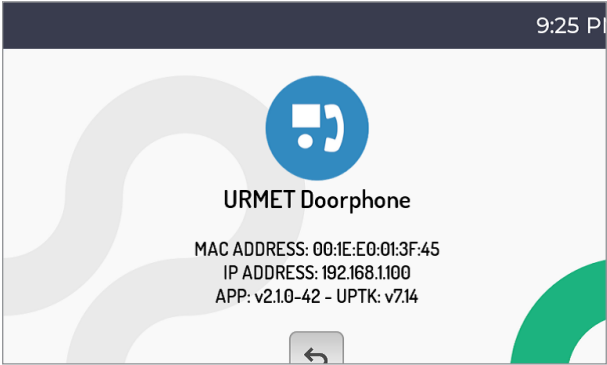

8. DEFAULT VALUES

The video door phone ref. 1761/6 is set with the following default settings:

Automatic door opening:		Disabled
Ringtone volume:		High
Call forwarding:		At home
Time format:		24 hours
Call ringtones	from the main calling station:	Ringtone 1
	from a secondary calling station:	Ringtone 2
	floor call	Ringtone 3
	intercom call	Ringtone 4
	from switchboard	Ringtone 5
	from CallMe App	Ringtone 6
Button feedback tone:		Enabled
Language:		English
IR Sensor		Disabled
MUTE function		Disabled
Loudspeaker volume		High

DS1761-005

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT20944

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com